

MANUAL PARA AUTOMATIZADORES BASCULANTES & PIVOTANTES

Este manual apresenta informações sobre diferentes versões de produtos. Podendo haver características que não são aplicáveis ao modelo adquirido.

MODELOS ABRANGIDOS:

Linha BP Gatter(antigo): Versões STD e IHS.
Linha BP 2000: Versões STD e Flash.
Linha B Maxer: Versões STD, IHS e IHSC.
Linha Gatter Plus: Versões STD e IHS.

PT - Instruções e avisos de segurança para instalação, uso e termo de garantia.
ES - Instruções y advertencias de seguridad para la instalación, uso y plazo de garantía.


 Acompanhe no Facebook
/nicegrouppbrasil

 Siga no Instagram
@nicebrasiloficial

 Assista no YouTube
/nicebrasil

01 - ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

Para fazer o destrave manual, em caso de falta de energia elétrica, siga conforme ilustra a **figura 02**.

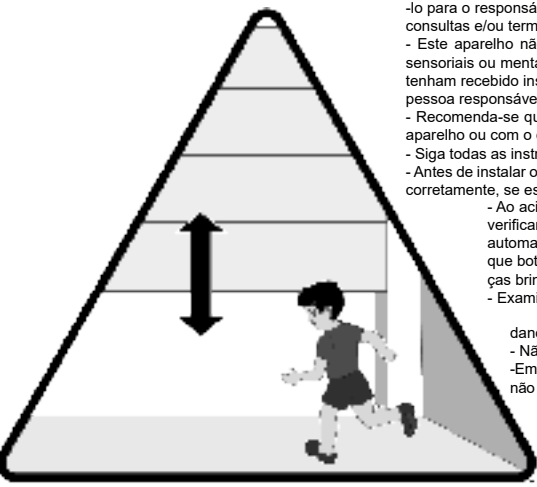

- Leia com atenção todo este manual antes de instalar e/ou operar o equipamento. Lembre-se de entrega-lo para o responsável que irá operar o produto e informe para que o guarde em local seguro para futuras consultas e/ou termo de garantia!
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do automatizador ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança!
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho ou com o controle remoto;
- Siga todas as instruções corretamente. A má utilização do aparelho poderá ocasionar ferimentos graves!
- Antes de instalar o dispositivo no portão, verifique se está em boas condições mecânicas, se abre e fecha corretamente, se está corretamente balanceado (se aplicável).
- Ao acionar o aparelho por controle remoto ou botoeira, assegurar que haja visibilidade total, verificando se pessoas, animais ou objetos estejam distantes da área de funcionamento do automatizador. Não permita que crianças brinquem com controles remotos ou fixos! Assegurar que boteleiras tenham no mínimo 1,5 metros de altura relativa ao solo. Não permita que crianças brinquem com controles fixos ou móveis;
- Examine frequentemente a instalação para detectar desequilíbrios e sinais de desgastes ou danos nos cabos e montagem;
- Não utilize o automatizador em caso de reparos ou se necessitar de ajustes;
- Em caso de instalação de motor trifásico é obrigatório a utilização de "relé de fase a fase". A não utilização implicará na perda da garantia caso ocorra a queima do motor!
- Desconecte o automatizador da rede elétrica durante a limpeza ou manutenção.
- Após a instalação, certifique-se de que o portão não se estende ao longo da calçada ou passeio público.
- O Dispositivo de destrave manual deve ser instalado a uma altura não superior a 1,80m.
- Após a instalação garantir que o mecanismo esta ajustado cor-

retamente e que há a reversão do portão quando um objeto é colocado a 40mm do chão. Também verifique mensalmente se este ajuste permanece, caso contrário faça as correções necessárias, pois a operação incorreta do dispositivo pode causar acidentes.

- Portões verticais devem ser instalados com um dispositivo antiqueda.
- Para a segurança do usuário, é obrigatório a instalação do dispositivo de segurança (fotocélula). Este acessório de segurança não acompanha o kit do automatizador, é vendido separadamente;
- Mantenha as crianças afastadas quando o portão estiver em movimento. A imagem a seguir deve ser recortada e colada no automatizador como sinal de advertência.
- Para a instalação deste automatizador, é obrigatório o uso do cabo de alimentação com revestimento polipolieteno (designação código 60245 IEC 57) na instalação, não acompanha o produto e deve ser adquirido separadamente.
- A fixação fixa para alimentação 127/220 Vac do equipamento deve possuir um interruptor de segurança ou dispositivo semelhante como, por exemplo, um disjuntor. Tal dispositivo deve permitir o desligamento da rede elétrica, sem a necessidade de se abrir o gabinete do equipamento, além de proteger a instalação contra eventuais curtos na entrada de alimentação;
- Não engulhar água ou qualquer outro tipo de líquido com jatos de mangueira e similares diretamente no automatizador;
- É proibido o uso de automatizadores de qualquer tipo em portões que possuem portas sociais embutidas na estrutura do mesmo por questões de segurança.
- Atenção, porta automática A porta pode funcionar de forma inesperada, não deve que nada fique no caminho da porta.
- Antes de instalar a unidade, remova todos os cabos ou correntes desnecessários e desative todos os equipamentos, como fechaduras, não necessários para o funcionamento motorizado.
- Verificar se a temperatura de operação do automatizador é adequada à faixa de temperatura no local de instalação.
- Certifique-se de que é evitado o entalamento entre a parte acionada e as partes fixas circundantes devido ao movimento de abertura da parte acionada

Aos usuários: A instalação e manutenção do seu produto deve ser realizada apenas por pessoas qualificadas e aptas a executar os procedimentos técnicos descritos neste manual. Este manual deve ser guardado e suas orientações seguidas durante toda vida útil do produto. Em caso de alguma dúvida entre em contato com o seu técnico instalador.

Aos técnicos instaladores: Antes da instalação, leia este manual. Por favor, oriente os usuários sobre a utilização do produto e os possíveis perigos e precauções necessárias e que trata-se de dispositivo previsto para operação automática. Em caso de alguma dúvida entre em contato com o seu distribuidor ou suporte técnico NICE para mais informações.

IDENTIFICAÇÃO DOS KITS DOS PRODUTOS

MOTOR	DESCRIÇÃO	QTD	BASCULANTES	QTD
20005978	BP GATTER STD 127V 60Hz	1	ACIONADOR	1
			ACION E ACCESS BASIC GATTER AG1 25	1
			ACION E ACCESS BASIC GATTER AG2 25	1
			ACION E ACCESS BASIC GATTER FAST 1 40M	1
			ACION E ACCESS BASIC GATTER PLUS AG1 40V2	1
			ACION E ACCESS BASIC GATTER AG1 50V2	1
			ACION E ACCESS BASIC GATTER AG2 09V2	1
			ACION E ACCESS BASIC GATTER AG1 75	1
			ACION E ACCESS BASIC GATTER AG1 25	1
			ACION E ACCESS BASIC GATTER AG2 25	1
20005981	BP GATTER STD 220V 60Hz	1	ACION E ACCESS BASIC GATTER FAST 1 40M	1
			ACION E ACCESS BASIC GATTER AG1 50V2	1
			ACION E ACCESS BASIC GATTER AG2 09V2	1
			ACION E ACCESS PIV ALUM MAX FLASH-R	1
			ACION E ACCESS PIV ALUM SUPER FLASH-R	1
			ACION E ACCESS PIV GOLDEN MAX FLASH-R	1
			ACION E ACCESS PIV GOLDEN SUPER -017	1
			ACION E ACCESS PIV GOLDEN MAX -017	1
			ACION E ACCESS PIV ALUM SUPER	1
			ACION E ACCESS PIV ALUM SUPER	1
20005245	BP 2000 STD AR 220V 60Hz	1	ACION E ACCESS PIV ALUM SUPER FLASH-R	1
			ACION E ACCESS PIV GOLDEN MAX FLASH-R	1
			ACION E ACCESS PIV GOLDEN SUPER -017	1
			ACION E ACCESS PIV GOLDEN MAX -017	1
			ACION E ACCESS PIV ALUM SUPER	1
			ACION E ACCESS PIV ALUM SUPER	1
			ACION E ACCESS PIV GOLDEN MAX FLASH-R	1
			ACION E ACCESS PIV GOLDEN SUPER -017	1
			ACION E ACCESS PIV GOLDEN MAX -017	1
			ACION E ACCESS PIV ALUM SUPER	1
20005308	BP 2000 STD 127V 60Hz	1	ACION E ACCESS BASIC 2 50MM (N)	1
			ACION E ACCESS BASIC 3 50MM (N)	1
			ACION E ACCESS BASIC 4 50MM (N)	1
			ACION E ACCESS BASIC 5 50MM (N)	1
			ACION E ACCESS BASIC 6 50MM (N)	1
			ACION E ACCESS BASIC 7 50MM (N)	1
			ACION E ACCESS BASIC 8 50MM (N)	1
			ACION E ACCESS BASIC 9 50MM (N)	1
			ACION E ACCESS BASIC 10 50MM (N)	1
			ACION E ACCESS BASIC 11 50MM (N)	1
20005310	BP 2000 STD 220V 60Hz	1	ACION E ACCESS BASIC 12 50MM (N)	1
			ACION E ACCESS BASIC 13 50MM (N)	1
			ACION E ACCESS BASIC 14 50MM (N)	1
			ACION E ACCESS BASIC 15 50MM (N)	1
			ACION E ACCESS BASIC 16 50MM (N)	1
			ACION E ACCESS BASIC 17 50MM (N)	1
			ACION E ACCESS BASIC 18 50MM (N)	1
			ACION E ACCESS BASIC 19 50MM (N)	1
			ACION E ACCESS BASIC 20 50MM (N)	1
			ACION E ACCESS BASIC 21 50MM (N)	1

					20004212	ACION BASIC 3 50M 3 ENTR	1
					20004213	ACION BASIC 4 00M 3 ENTR	1
					20004215	ACION BASIC 5 00M 3 ENTR	1
					20004244	ACION BASIC FLASH 1 50M	1
					20004249	ACION BASIC FLASH 2 00M	1
					20004250	ACION BASIC FLASH 2 50M	1
					20004251	ACION BASIC FLASH 3 00M	1
					20004252	ACION BASIC FLASH 3 50M	1
					20005765	ACION E ACCESS BASIC FLASH AG1 25	1
					20005813	ACION E ACCESS BASIC FLASH AG1 75	1
					20005816	ACION E ACCESS BASIC F2000 AG1 25	1
					20005817	ACION E ACCESS BASIC F2000 AG1 75	1
					20006084	ACION E ACCESS BASIC F2000 AG2 25	1
					20006085	ACION E ACCESS BASIC FLASH AG2 25	1
					20006051	ACION E ACCESS BASIC F2000 AG1 40	1
					20006052	ACION E ACCESS BASIC F2000 AG1 50	1
					20006057	ACION E ACCESS BASIC FLASH AG1 40	1
					20006058	ACION E ACCESS BASIC FLASH AG1 50	1
					20006053	ACION E ACCESS BASIC F2000 AG2 00	1
					20006056	ACION E ACCESS BASIC F2000 AG2 50	1
					20006059	ACION E ACCESS BASIC FLASH AG2 00	1
					20006061	ACION E ACCESS BASIC FLASH AG3 00	1
20005310	BP 2000 STD 220V 60Hz	1			20004435	ACION E ACCESS DESL FUSO 1 50MM (N)	1
					20004436	ACION E ACCESS DESL FUSO 2 200MM (N)	1
					20004437	ACION E ACCESS DESL FUSO 2 50MM (N)	1
					20004438	ACION E ACCESS DESL FUSO 2 50MM (N)	1
					20004439	ACION E ACCESS DESL FUSO 3 00MM (N)	1
					20004440	ACION E ACCESS DESL FUSO 3 50MM (N)	1
					20004441	ACION E ACCESS DESL FUSO 4 00MM (N)	1
					20004442	ACION E ACCESS DESL FUSO 4 50MM (N)	1
					20004443	ACION E ACCESS DESL FUSO 5 00MM (N)	1
					20004444	ACION E ACCESS DESL FUSO 5 50MM (N)	1
					20007654	ACION BASIC GATTER PLUS STD 1 25M	1
					20007655	ACION BASIC GATTER PLUS STD 1 50M	1
					20007645	ACION BASIC GATTER PLUS STD 1 75M	1
					20007657	ACION BASIC GATTER PLUS STD 2 00M	1
					20007658	ACION BASIC GATTER PLUS STD 2 25M	1
20007622	BP GATTER PLUS STD 127V 60Hz	1			20007654	ACION BASIC GATTER PLUS STD 1 25M	1
					20007655	ACION BASIC GATTER PLUS STD 1 50M	1
					20007645	ACION BASIC GATTER PLUS STD 1 75M	1
					20007657	ACION BASIC GATTER PLUS STD 2 00M	1
					20007658	ACION BASIC GATTER PLUS STD 2 25M	1
20007624	BP GATTER PLUS STD 220V 60Hz	1			20007654	ACION BASIC GATTER PLUS STD 1 25M	1
					20007655	ACION BASIC GATTER PLUS STD 1 50M	1
					20007645	ACION BASIC GATTER PLUS STD 1 75M	1
					20007657	ACION BASIC GATTER PLUS STD 2 00M	1
					20007658	ACION BASIC GATTER PLUS STD 2 25M	1
20006427	B Maxer IHS 127-220V 60Hz	1			20006410	ACION E ACCESS BASIC Maxer IHS 1 25M	1
					20006411	ACION E ACCESS BASIC Maxer IHS 1 75M	1
					20006412	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 2 25M	1
					20006413	ACION E ACCESS BASIC Maxer IHS 1 50M	1
					20006414	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 2 00M	1
					20006415	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 2 50M	1
					20006416	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 3 00M	1
					20006417	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 3 50M	1
					20006418	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 4 00M	1
					20006419	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 4 50M	1
20006430	B Maxer STD 127V 60Hz	1			20006420	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 5 00M	1
					20006421	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 5 50M	1
					20006422	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 6 00M	1
					20006423	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 6 50M	1
					20006424	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 7 00M	1
					20006425	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 7 50M	1
					20006426	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 8 00M	1
					20006427	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 8 50M	1
					20006428	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 9 00M	1
20006432	B Maxer STD 220V 60Hz	1			20006430	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 10 00M	1
					20006431	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 10 50M	1
					20006432	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 11 00M	1
					20006433	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 11 50M	1
					20006434	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 12 00M	1
					20006435	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 12 50M	1
					20006436	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 13 00M	1
					20006437	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 13 50M	1
					20006438	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 14 00M	1
					20006439	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 14 50M	1
					20006440	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 15 00M	1
					20006441	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 15 50M	1
					20006442	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 16 00M	1
					20006443	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 16 50M	1
					20006444	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 17 00M	1
					20006445	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 17 50M	1
					20006446	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 18 00M	1
					20006447	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 18 50M	1
					20006448	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 19 00M	1
					20006449	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 19 50M	1
					20006450	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 20 00M	1
					20006451	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 20 50M	1
					20006452	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 21 00M	1
					20006453	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 21 50M	1
					20006454	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 22 00M	1
					20006455	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 22 50M	1
					20006456	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 23 00M	1
					20006457	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 23 50M	1
					20006458	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 24 00M	1
					20006459	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 24 50M	1
					20006460	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 25 00M	1
					20006461	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 25 50M	1
					20006462	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 26 00M	1
					20006463	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 26 50M	1
					20006464	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 27 00M	1
					20006465	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 27 50M	1
					20006466	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 28 00M	1
					20006467	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 28 50M	1
					20006468	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 29 00M	1
					20006469	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 29 50M	1
					20006470	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 30 00M	1
					20006471	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 30 50M	1
					20006472	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 31 00M	1
					20006473	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 31 50M	1
					20006474	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 32 00M	1
					20006475	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 32 50M	1
					20006476	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 33 00M	1
					20006477	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 33 50M	1
					20006478	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 34 00M	1
					20006479	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 34 50M	1
					20006480	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 35 00M	1
					20006481	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 35 50M	1
					20006482	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 36 00M	1
					20006483	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 36 50M	1
					20006484	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 37 00M	1
					20006485	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 37 50M	1
					20006486	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 38 00M	1
					20006487	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 38 50M	1
					20006488	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 39 00M	1
					20006489	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 39 50M	1
					20006490	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 40 00M	1
					20006491	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 40 50M	1
					20006492	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 41 00M	1
					20006493	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 41 50M	1
					20006494	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 42 00M	1
					20006495	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 42 50M	1
					20006496	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 43 00M	1
					20006497	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 43 50M	1
					20006498	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 44 00M	1
					20006499	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 44 50M	1
					20006500	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 45 00M	1
					20006501	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 45 50M	1
					20006502	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 46 00M	1
					20006503	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 46 50M	1
					20006504	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 47 00M	1
					20006505	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 47 50M	1
					20006506	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 48 00M	1
					20006507	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 48 50M	1
					20006508	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 49 00M	1
					20006509	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 49 50M	1
					20006510	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 50 00M	1
					20006511	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 50 50M	1
					20006512	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 51 00M	1
					20006513	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 51 50M	1
					20006514	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 52 00M	1
					20006515	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 52 50M	1
					20006516	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 53 00M	1
					20006517	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 53 50M	1
					20006518	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 54 00M	1
					20006519	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 54 50M	1
					20006520	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 55 00M	1
					20006521	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 55 50M	1
					20006522	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 56 00M	1
					20006523	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 56 50M	1
					20006524	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 57 00M	1
					20006525	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 57 50M	1
					20006526	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 58 00M	1
					20006527	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 58 50M	1
					20006528	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 59 00M	1
					20006529	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 59 50M	1
					20006530	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 60 00M	1
					20006531	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 60 50M	1
					20006532	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 61 00M	1
					20006533	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 61 50M	1
					20006534	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 62 00M	1
					20006535	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 62 50M	1
					20006536	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 63 00M	1
					20006537	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 63 50M	1
					20006538	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 64 00M	1
					20006539	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 64 50M	1
					20006540	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 65 00M	1
					20006541	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 65 50M	1
					20006542	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 66 00M	1
					20006543	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 66 50M	1
					20006544	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 67 00M	1
					20006545	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 67 50M	1
					20006546	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 68 00M	1
					20006547	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 68 50M	1
					20006548	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 69 00M	1
					20006549	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 69 50M	1
					20006550	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 70 00M	1
					20006551	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 70 50M	1
					20006552	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 71 00M	1
					20006553	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 71 50M	1
					20006554	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 72 00M	1
					20006555	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 72 50M	1
					20006556	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 73 00M	1
					20006557	ACION E ACCESS BASIC Maxer STD IHS 73 50M	1</

f) El certificado de garantía o el número de serie/loté estén rayados, borrados o presenten señales de adulteración.
g) El producto haya sido violado y/o se constaten piezas no originales.
h) Cuando no se presente la Factura de compra del producto.
i) Si el producto o sus partes sufren desgaste natural (ejemplos: engranajes, capacitor, tuerca de arrastre, batería, etc.) o debido a que no se han seguido correctamente y de forma íntegra las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en el Manual del Usuario.
j) Si el producto se está utilizando en una aplicación para la cual no fue diseñado o excediendo el ciclo de operación máxima, provocando la quema del automatizador o el desgaste de los componentes internos.
Condiciones Generales y de Traslado: En la eventualidad de que el Consumidor solicite atención a domicilio, deberá dirigirse al Servicio Autorizado más cercano para consultar la tarifa de la visita técnica. En caso de que se constante la necesidad de retirar el producto, los gastos derivados, transporte y seguridad de ida y vuelta del producto quedan bajo la responsabilidad del Consumidor. Si no se constata un defecto de fabricación y se identifican fallas provenientes de una instalación o uso inadecuados, el consumidor deberá asumir los gastos. El transporte y el embalaje del producto corren por cuenta y riesgo del comprador.

La instalación del producto debe cumplir con las instrucciones que lo acompañan, bajo pena de invalidación de esta garantía. Los gastos necesarios para la instalación, así como la compra de materiales necesarios para la misma, además de recursos opcionales, serán de entera responsabilidad del consumidor.

IMPORTANTE: Es indispensable, bajo pena de invalidación de esta garantía, el uso del sensor infrarrojo Activo - SIA 30 (tipo fotocélula, por ejemplo) para activar el sistema de protección antiaplastamiento. La ausencia de este sensor puede provocar colisiones con obstáculos, accidentes a personas, animales o bienes materiales.

Mantenga a los niños y animales domésticos alejados del portón en el momento de su funcionamiento.

El producto fue desarrollado para uso genérico y no para cumplir con un propósito específico de cada consumidor. Por lo tanto, esta garantía se limita a cumplir con los propósitos previstos en el Manual del Usuario. NICE BRASIL se reserva el derecho de modificar, alterar y/o introducir mejoras en las características generales, técnicas y estéticas de sus productos sin previo aviso y sin incurrir en la obligación de efectuar lo mismo en los productos en stock o ya vendidos.

Datos del Comprador y del Producto

Nombre del Comprador: _____

Firma del Comprador: _____

Nº de Factura: _____

Fecha de Compra: _____

Modelo: _____

Lote: _____

Distribuidor: _____

SUPORTE AO CLIENTE / ATENCIÓN AL CLIENTE

De Segunda à Quinta das 08:00 às 18:00
Às Sextas, das 08:00 às 17:00

Telefones:

+55 (11) 9 7594-3148 (WhatsApp)

+55 (19) 2113-2727 (Ramais 2754 / 2717)

+55 (11) 2823-8800 (Ramal 2001)

E-mail: assistenciatecnica@niceforyou.com

De lunes a jueves de 08:00 a 18:00

Los viernes, de 08:00 a 17:00

Los telefonos:

+55 (11) 9 7594-3148 (WhatsApp)


+55 (19) 2113-2727 (Extensiones 2754 / 2717)

+55 (11) 2823-8800 (Extensión 2001)


Correo electrónico: assistenciatecnica@niceforyou.com

01


01.A - VISTA FRONTAL E LATERAL

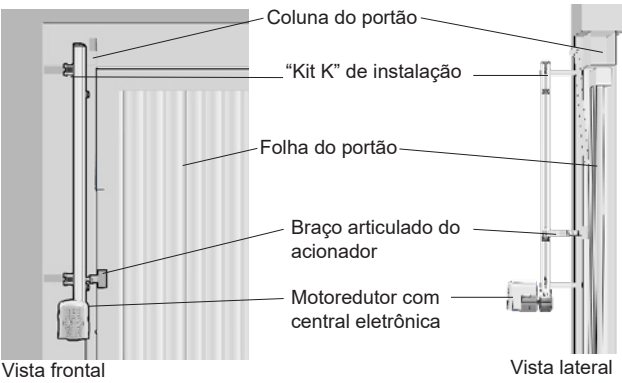

01.B - VISTA PERSPECTIVA

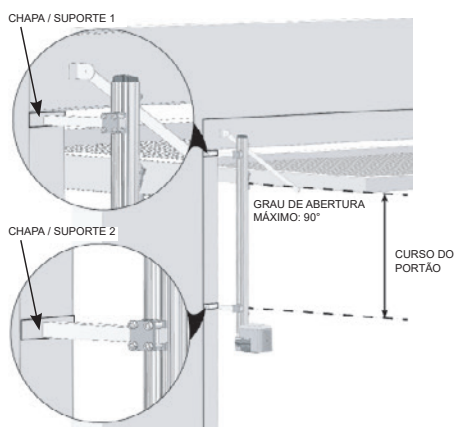


01.C - VISTA SUPERIOR

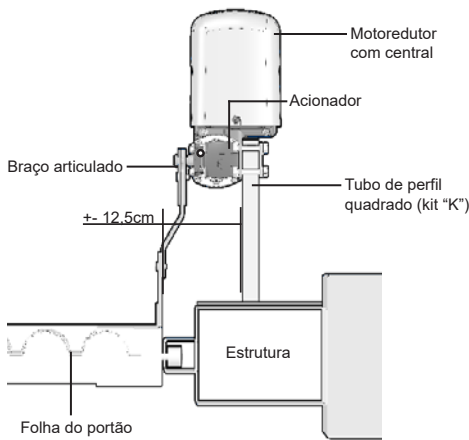


OBS.: O acessório kit "K", código 20005806, é vendido separadamente.

02


Quando basculante:

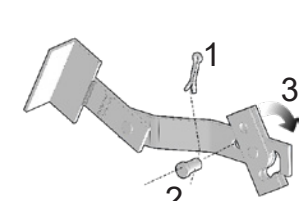

Quando pivotante tipo 1:

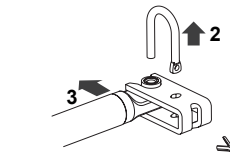


Quando pivotante tipo 2:

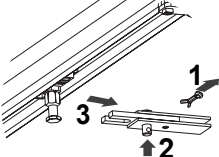


03

Portão com abertura para fora: A medida entre o eixo de giro do portão e o centro de fixação do braço articulador é de **25cm até 35cm para cima**.

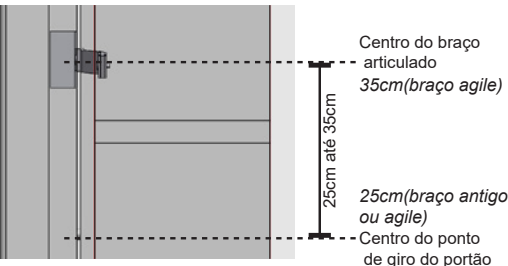


Portão com abertura para dentro: A medida entre o eixo de giro do portão e o centro de fixação do braço articulador é de **25cm para baixo**.

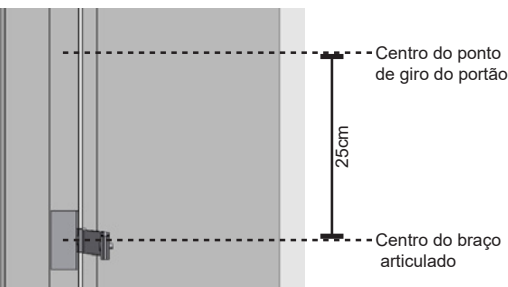


04

VISTA FRONTAL

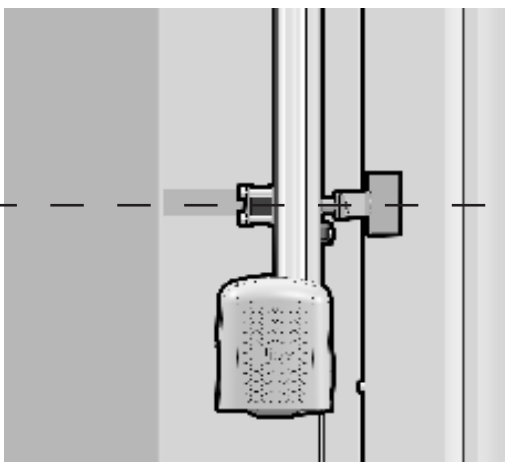

05

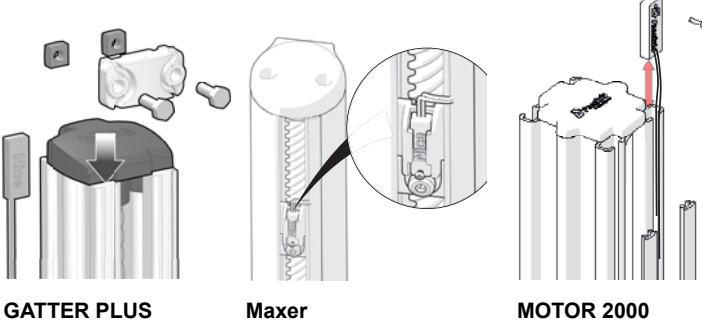


06

ATENÇÃO! NUNCA DEIXE A CENTRAL DE PONTA-CABEÇA, ISTO É, NA PARTE DE BAIXO DO MOTOR POIS PODE ENTRAR ÁGUA E DANIFICAR A CENTRAL.

FAMILIA Maxer:


Remova a carenagem do motor, depois remova os dois parafusos que fixam o suporte da central, conforme a imagem:

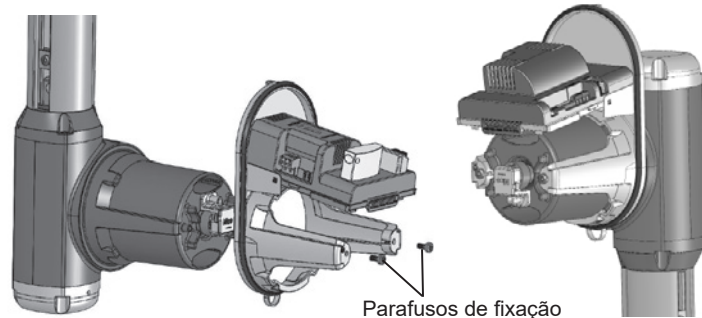

Continuação>


Continuação>

FAMILIA GATTER PLUS:

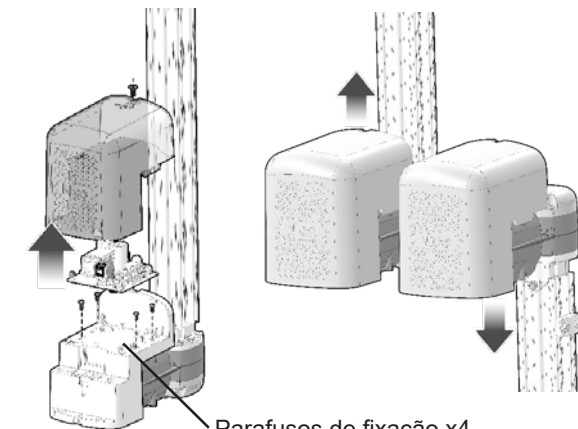


Parafusos de fixação x4


FAMILIA 2000/GATTER

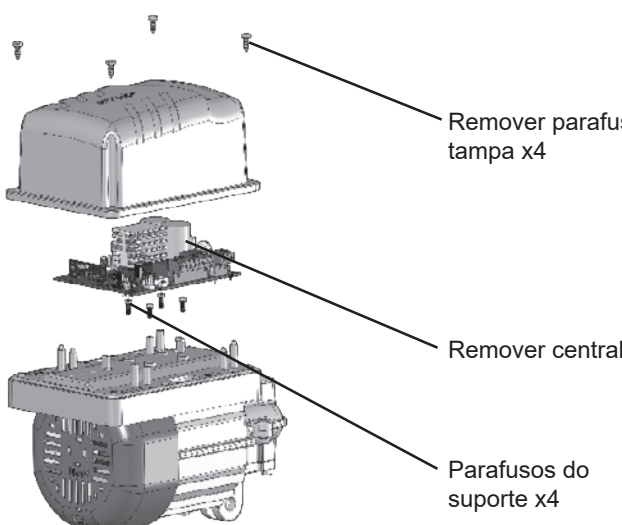

07

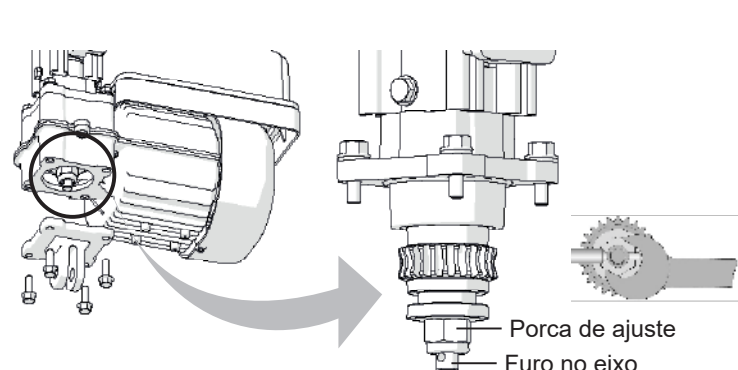


08

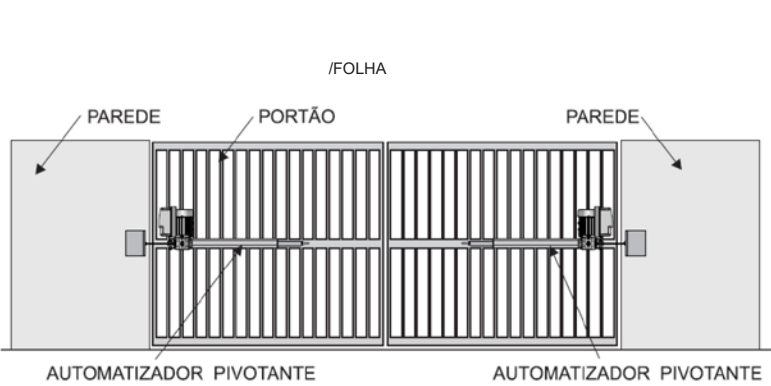


TAMANHO DA FOLHA DO PORTÃO	EQUIPAMENTO NICE INDICADO
Até 2,50m	Pivotante Golden Super
Até 3,50m	Pivotante Golden Max
Até 5,0m	Pivotante Golden 1500

TAMANHO DA FOLHA DO PORTÃO	EQUIPAMENTO GATTER INDICADO
Até 1,50m	Pivotante Gatter Super (750)
Até 2,50m	Pivotante Gatter Max (1000)
Até 1,20m	Pivotante Gatter Social

09

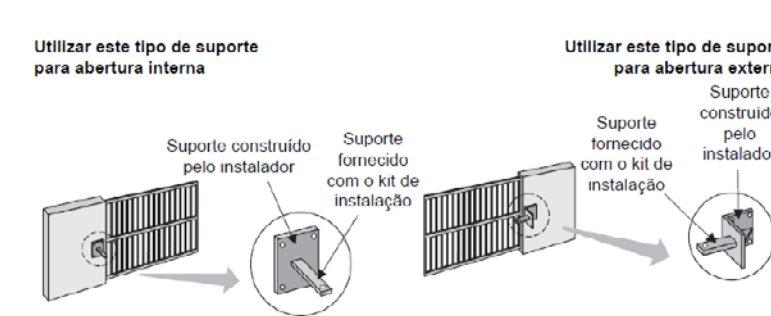


10

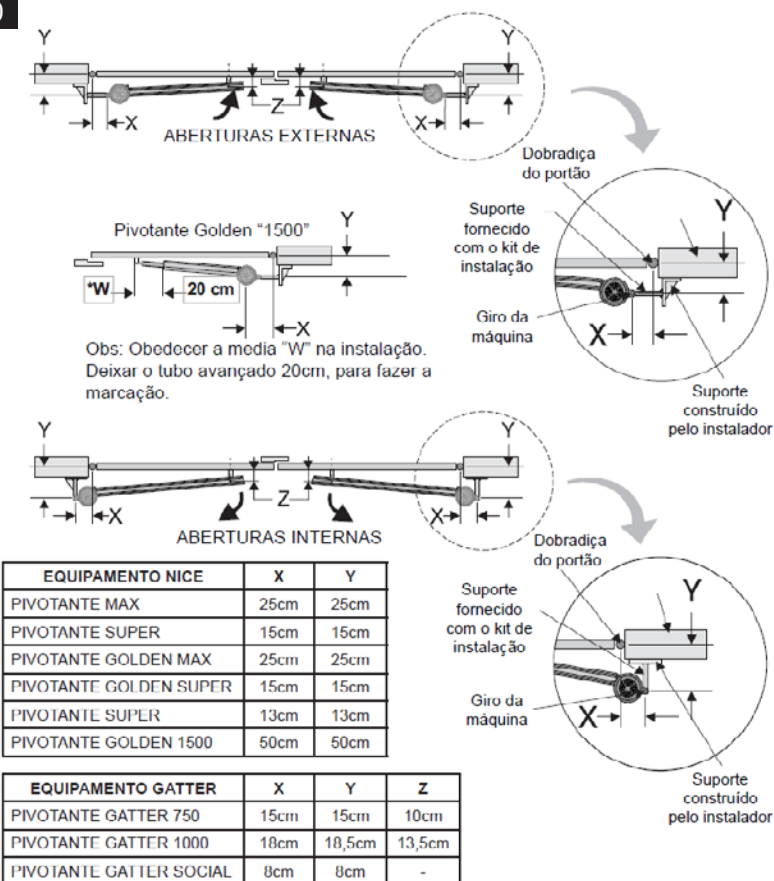


11




12



13

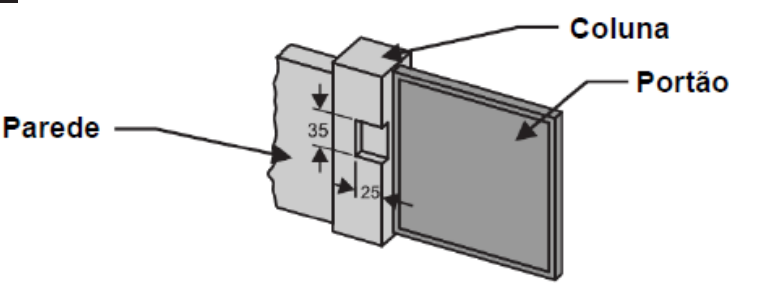

14

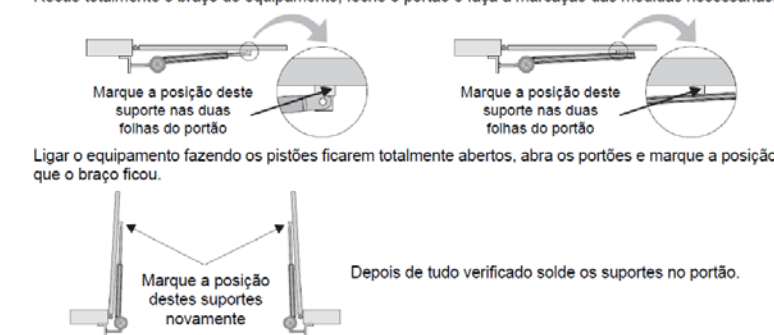

15



16

