

Nice

Push-Control

Universal wireless button

NL - Aanwijzingen en aanbevelingen voor installatie en gebruik

Nice

1 WAARSCHUWING



Het product is geen speelgoed. Houd kinderen en dieren weg!

Explosiegevaar als u de batterij vervangt door een batterij van een onjuist type. Volg de instructies voor het verwijderen van verbruikte batterijen.


2 PRODUCTBESCHRIJVING

Push-Control is een compacte, batterij gevoede, Z-Wave Plus™ compatible schakelaar die andere apparaten of verschillende scene's kan activeren binnen het Z-Wave™ netwerk. Tot 6 programma's kunnen worden gestart met 1 tot 5 keer klikken of het vasthouden van de knop. Bij gebruik als paniek knop zal elke klik resulteren in een directe activering van het Alarm. Door het minimalistische design en draadloze communicatie kan de Push-Control gemakkelijk op elk oppervlak en in elke positie geplaatst worden, b.v. onder een bureau of naast het bed.



3 BASIS ACTIVATIE VAN HET APPARAAT

1. Druk en draai de knop tegen de klok in om de behuizing te openen.

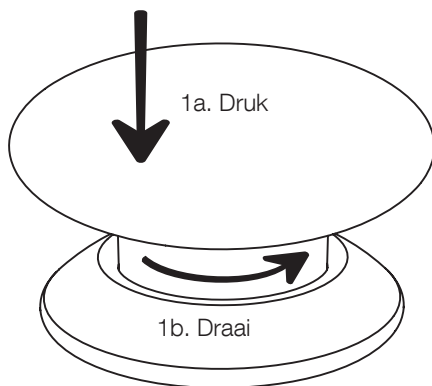

Push-Control - Gaat open

2. Verwijder de papieren strip onder de batterij.
3. Druk en draai de knop met de klok mee om de behuizing te sluiten.
4. Plaats het apparaat dichtbij de Z-Wave™ controller.
5. Activeer de inclusie modus van de controller.
6. Klik minimaal 6 maal op de knop.
7. Wacht tot het apparaat succesvol opgenomen is in het systeem, dit wordt bevestigd door de controller.
8. Monteer het apparaat op de gewenste locatie middels de zelfklevende pad.
9. Maak de Button wakker door 4-maal op de knop te drukken.

4 SPECIFICATIES

Push-Control	
Voedingsbron:	3.6V batterij
Batterij type:	ER14250 (1/2AA)
Bedrijfstemperatuur:	0 - 40°C
Afmeting (diameter x hoogte):	46 x 34 mm
Radiofrequentie:	868.0–868.6MHz 869.7–870.0MHz
Zendvermogen:	1 dBm



Nice SpA
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com