

Nice

Push-Control

Universal wireless button

RU - Инструкции и информация по установке и использованию

Nice

1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Этот продукт не является игрушкой. Беречь от детей и животных!

При замене батареи на батарею неправильного типа возможен взрыв. Утилизируйте использованные батареи согласно инструкциям.


2 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Push-Control миниатюрная кнопка с питанием от батарейки, позволяющая управлять другими устройствами по Z-Wave или™ запускать заданные сцены. Различные действия активируются 1-5 короткими нажатиями или одним длинным. В режиме Тревоги каждое нажатие будет активировать сигнализацию. Благодаря компактным размерам и беспроводной связи с контроллером Push-Control может быть расположена на любой поверхности, в любом месте, например, около кровати или под столом.



3 БАЗОВАЯ АКТИВАЦИЯ УСТРОЙСТВА

1. Нажмите на кнопку и поверните ее против часовой стрелки для открытия корпуса.

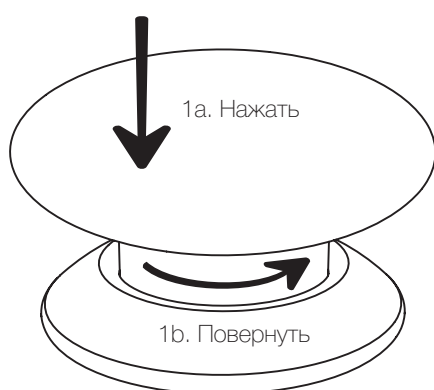

Push-Control - Открытие

2. Снимите защиту с батарейки.
3. Нажмите на кнопку и поверните по часовой стрелке для закрытия корпуса.
4. Расположите устройство недалеко от основного контроллера Z-Wave™.
5. Включите в контроллере Z-Wave™ режим добавления.
6. Нажмите на кнопку не менее шести раз.
7. Подождите, пока устройство добавится в систему, контроллер подтвердит успешное добавление.
8. Установите устройство в желаемом месте с помощью двухстороннего скотча.
9. Нажмите на кнопку четыре раза для пробуждения устройства.

4 СПЕЦИФИКАЦИЯ

Push-Control	
Источник питания:	3.6 В батарея
Тип батареи:	ER14250 (½AA)
Рабочая температура:	0 - 40°C
Габариты (диаметр x высота):	46 x 34 mm
Радиочастотный:	868.0–868.6MHz 869.7–870.0MHz
Мощность передачи:	1 dBm



Nice SpA
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com