

Nice

HubPowerbank

Energia de reserva e fonte de Internet

PT - Instruções e avisos para instalação e uso

Nice

1 ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES GERAIS

- **CUIDADO! – Este manual contém instruções e advertências importantes para a segurança pessoal.** Leia atentamente todas as partes deste manual. Em caso de dúvida, suspenda imediatamente a instalação e contacte a Assistência Técnica Nice.
- **CUIDADO! – Instruções importantes: guarde este manual em local seguro para possibilitar futuras manutenções do produto e procedimentos de descarte.**
- **CUIDADO! – Qualquer uso diferente do aqui especificado ou em condições ambientais diferentes das indicadas neste manual deve ser considerado impróprio e é estritamente proibido!**
- Os materiais de embalagem do produto devem ser descartados em total conformidade com os regulamentos locais.
- Nunca modifique qualquer parte do dispositivo. Operações diferentes das especificadas só podem causar mau funcionamento. O fabricante declina qualquer responsabilidade por danos causados por modificações improvisadas no produto.
- Nunca coloque o aparelho perto de fontes de calor e nunca exponha a chamas nuas. Essas ações podem danificar o produto e causar mau funcionamento.
- Este produto não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não tenham experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instrução sobre o uso do produto por uma pessoa responsável por sua segurança.
- O fabricante não se responsabiliza por qualquer perda ou dano resultante do não cumprimento das instruções. Guarde este manual em um local seguro para referência futura.
- Este produto não é um brinquedo. Mantenha longe de crianças e animais.
- Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto. Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções.
- Manuseie o produto com cuidado, certificando-se de não o esmagar, bater ou deixar cair para evitar danos.
- Este produto foi projetado apenas para uso interno. Não use fora!
- Não exponha este produto à umidade, água ou outros líquidos. Nunca coloque recipientes de transporte de água perto do produto.
- Não use o produto fora das faixas de temperatura e umidade recomendadas.
- Mantenha o produto longe de fontes de calor e não coloque sob luz solar direta. Não cubra nem coloque nada sobre o produto.
- Não conecte um cabo com mais de 3 metros à porta USB.
- Não coloque o produto em caixas metálicas ou superfícies metálicas para melhor desempenho do rádio.
- Não deixe uma bateria em carga prolongada quando não estiver em uso.
- Não armazene as baterias onde possam causar curto-circuito por material condutor.
- Não desmonte nem tente reparar células de bateria com defeito.
- Em caso de vazamento de uma célula, não permita que o líquido entre em contato com a pele ou os olhos. Se houver contato, lave a área afetada com água e procure orientação médica.
- Utilize apenas um carregador compatível com os dispositivos.

2 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

HubPowerbank permite conectar os concentradores Yubii Home ou Home Center 3 Lite a uma fonte de energia de reserva e, após a instalação de um cartão SIM, uma conexão adicional à Internet. Normalmente, o hub Smart Home usará a fonte de alimentação principal e a rede Wi-Fi e, em caso de falha de energia, o dispositivo mudará automaticamente para uma fonte de emergência. Depois de se conectar ao HubPowerbank, o hub Smart Home pode operar de forma independente por até 12 horas.

O que está na caixa:

- HubPowerbank
- Cabo USB-A para Micro USB
- Manual
- Bateria

3 APARÊNCIA

O dispositivo mede 83 x 72 x 24 mm.

Os símbolos marcados nas Figuras 1 e 2 representam:

- A** - Porta USB-A (saída)
- B** - Botão de energia
- C** - Botão WPS
- D** - Porta micro USB (entrada)
- E** - Indicadores LED (ver Tabela A1).
- F** - Botão de reinicialização

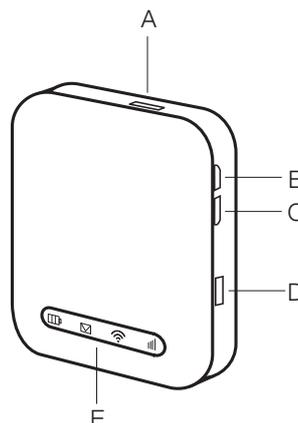


Fig. 1. HubPowerbank - frente.

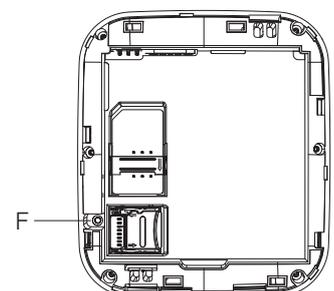


Fig. 2. HubPowerbank - trás.

Tabela A1 - Indicadores LED

Símbolo	Descrição
	Indicador de bateria: <ul style="list-style-type: none">• Verde - bom nível de bateria• Verde piscando - carregando• Vermelho - nível de bateria baixo• Vermelho piscando - o dispositivo será desligado em breve
	Indicador de SMS: <ul style="list-style-type: none">• Azul - SMS novo ou não lido aguarda• Desligado – nenhum SMS novo ou não lido
	Indicador de Wi-Fi: <ul style="list-style-type: none">• Azul - Wi-Fi ativado• Desligado - Wi-Fi desativado
	Indicador de intensidade do sinal: <ul style="list-style-type: none">• Verde - Conectado (4G)• Azul - Conectado (3G)• Vermelho - Não conectado (sem sinal ou sem cartão SIM)

4 INSTALAÇÃO

4.1 - Primeira instalação

1. Carregue totalmente o dispositivo usando a porta Micro USB (ver Fig. 1 - D).
2. Remova a bateria.
3. Insira o cartão SIM no slot do cartão SIM (e o cartão SD no slot SD, se necessário).
4. Leia o nome da rede Wi-Fi (SSID) e a senha na etiqueta embaixo da bateria.
5. Insira a bateria.
6. Ligue o dispositivo usando o botão lateral superior (B).
7. Conecte seu PC ou Mac à rede Wi-Fi criada pelo HubPowerbank, por exemplo LTE-AP-xxxxxx
8. Se a conexão com a Internet estiver ativa, a configuração está concluída (se o cartão SIM estiver bloqueado com um PIN, é necessário fornecê-lo na interface web do HubPowerbank disponível em 192.168.1.1).

5 CONFIGURAÇÃO ADICIONAL

É altamente recomendável alterar o SSID padrão e a senha do Wi-Fi após a primeira instalação para manter seus dados seguros.

5.1 - Alteração de SSID e senha

Para alterar o nome/senha da rede Wi-Fi:

1. Conecte-se ao HubPowerbank.
2. Vá para 192.168.1.1 e faça login na interface da web:
 - Senha padrão: admin
3. Vá para Configurações de rede > Configurações de Wi-Fi > SSID principal.
4. Altere o nome da rede (SSID) e/ou a senha.
5. Selecione Aplicar.

5.2 - Restaurar o dispositivo aos padrões de fábrica usando o botão físico

Se você esquecer o nome de usuário, a senha ou SSID, poderá restaurar as configurações para as configurações padrão de fábrica. Para restaurar o dispositivo às configurações de fábrica, pressione e segure o botão Reset (ver Fig. 1 - F) até que os dispositivos reiniciem.

5.3 - Restaurar o dispositivo aos padrões de fábrica usando a interface web

Se você configurou um ajuste que impede que o dispositivo funcione corretamente, você pode restaurar o dispositivo para os padrões de fábrica por meio da interface da web:

1. Conecte-se ao HubPowerbank.
2. Vá para 192.168.1.1 e faça login na interface da web.
3. Vá para Configurações avançadas > Outros.
4. Selecione Redefinir configurações de fábrica

5.4 - Configuração de economia de bateria

O dispositivo possui um modo que permite que o dispositivo desligue automaticamente se não houver dispositivos conectados ao dispositivo (via Wi-Fi ou USB) por um período definido.

O modo permite que o dispositivo vá para o modo de dormência de Wi-Fi para economizar bateria. O dispositivo pode ser ligado novamente pressionando o botão de energia.

Para alterar as configurações de economia de bateria:

1. Conecte-se ao HubPowerbank.
2. Vá para 192.168.1.1 e faça login na interface da web.
3. Vá para Configurações avançadas > Economia de energia.

O tempo preferido pode ser definido selecionando "Wi-Fi Sleep" e selecionando o período de sono desejado:

- Nunca durma (padrão)
 - 5 minutos
 - 10 minutos
 - 20 minutos
 - 30 minutos
 - 1 hora
 - 2 horas
4. Selecione Aplicar.

5.5 - Compartilhamento de cartão SD

- No modo de compartilhamento HTTP, o dispositivo suporta apenas sistemas de arquivos FAT/FAT32.
- Modo de compartilhamento HTTP: Compartilhe o cartão SD através do navegador da web. O mapeamento da unidade removível do cartão SD por meio de uma porta USB será desativado.
- Caminho para compartilhar: Você pode inserir o caminho de compartilhamento, como /Fotos. Ao digitar apenas um símbolo de barra "/" no campo Path to Share, você reconhece o compartilhamento de todo o cartão SD.
- O caminho para compartilhar não pode ser um ponto e não pode conter os seguintes caracteres: < > , & + / \ : * | # ? ~ ' "

Para gerenciar as configurações de compartilhamento do cartão SD:

1. Conecte-se ao HubPowerbank.
2. Vá para 192.168.1.1 e faça login na interface da web.
3. Vá para a guia Cartão SD

Uma vez que a opção de compartilhamento do cartão SD esteja configurada corretamente, um novo botão "Visualizar cartão SD" aparecerá ao fazer login no dispositivo (quando você acessa a interface de configuração via 192.168.1.1). Este botão permite que os usuários visualizem os dados armazenados no cartão micro SD inserido no dispositivo.

5.6 - Gerenciamento de SMS

O dispositivo é capaz de receber e enviar mensagens de texto.

Para acessar sua caixa de entrada:

1. Conecte-se ao HubPowerbank.
2. Vá para 192.168.1.1 e faça login na interface da web.
3. Vá para > SMS

Para criar uma mensagem:

1. Conecte-se ao HubPowerbank.
2. Vá para 192.168.1.1 e faça login na interface da web.
3. Vá para Configurações > SMS -> Dispositivo -> Novo
4. Selecione Enviar.

6 INTEGRAÇÃO NICE/FIBARO


HubPowerbank pode atuar como uma energia de emergência e fonte da Internet. O dispositivo foi projetado para funcionar com FIBARO Home Center 3 Lite e Nice Yubii Home e suporta comutação automática em caso de detecção de falha de energia ou conexão com a Internet.

6.1 - Requisitos

Para configurar a integração corretamente, você precisará de:

- HubPowerbank
- PC ou Mac
- Cartão SIM com um plano de dados ativo
- Home Center 3 Lite ou Yubii Home

6.2 - Configuração da integração

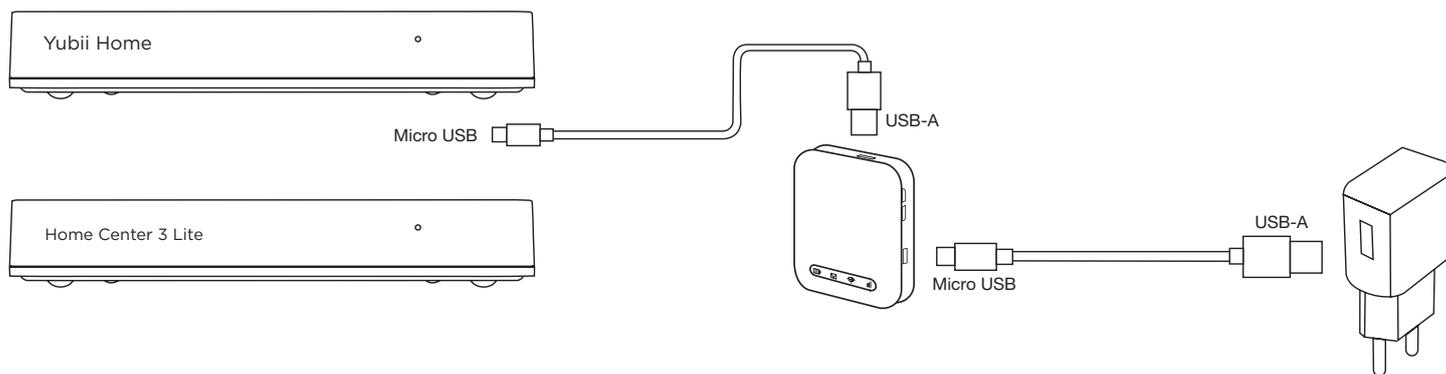

1. Instale e configure seu hub de casa inteligente, Yubii Home ou Home Center 3 Lite, de acordo com o manual fornecido com o dispositivo.
2. Conecte seu hub de casa inteligente à porta USB-A do HubPowerbank usando o cabo USB-A para Micro USB.
3. Conecte seu HubPowerbank à fonte de alimentação usando o cabo USB-A para Micro USB.
4. Ligue o HubPowerbank segurando o botão de energia por 3 segundos (se ainda não estiver ligado).
5. Use um navegador da web para abrir find.fibar.com e faça login na interface da web do hub de casa inteligente.
6. Vá para Configurações avançadas > Rede.
7. Na seção Conexão Wi-Fi, selecione Pesquisar e conectar.
8. Selecione Wi-Fi de emergência.
9. Selecione a rede Wi-Fi criada pelo HubPowerbank e digite a senha.
10. Sua conexão de rede de reserva está agora configurada.

Observe que HubPowerbank pode ser usado como a principal conexão com a Internet, se necessário.

A configuração das redes Wi-Fi pode ser encontrada na interface do usuário do navegador -> Configurações -> 1. Rede.

7 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O produto é produzido para Nice S.p.a. (TV). Avisos: - Todas as especificações técnicas indicadas nesta seção referem-se a uma temperatura ambiente de 20°C (± 5°C) - Nice S.p.a. reserva-se o direito de aplicar modificações no produto a qualquer momento quando julgar necessário, mantendo as mesmas funcionalidades e uso pretendido.

HubPowerbank	
Número do modelo	HubPowerbank MiFi MF65
Fonte de energia	5 V CC, máx. 1A
Temperatura operacional	-10-40°C
Umidade operacional	5%-95%
Interfaces	Micro USB, USB-A
Suporte para cartão SD	Ranhura MicroSD; até 32GB
Dimensões	83 x 72 x 24 mm

Transceptor de rádio	
Protocolo	3G, LTE, Wi-Fi (802.11 bgn)
Frequência de rádio	B1/8 (900/2100 MHz), B1/3/8/20/38, 2.4 GHz (2400MHz-2483.5MHz)
Máx. potência de transmissão	3G: +24 dBm LTE: +25 dBm Wi-Fi b: +15 dBm, Wi-Fi g: +13 dBm, Wi-Fi n: +12 dBm

(*) O alcance do transceptor é fortemente influenciado por outros dispositivos operando na mesma frequência com transmissão contínua, como alarmes e auscultadores de rádio que interferem com o transceptor da unidade de controle.

8 ELIMINAÇÃO DO PRODUTO

Este produto é parte integrante da automação e portanto deve ser descartado junto com esta.

Como na instalação, também no final da vida útil do produto, as operações de desmontagem e montagem devem ser realizadas por pessoal qualificado. Este produto é feito de vários tipos de materiais, alguns dos quais podem ser reciclados, enquanto outros devem ser descartados. Procure informações sobre os sistemas de reciclagem e descarte previstos pelos regulamentos locais em sua área para esta categoria de produto.



Cuidado! – algumas partes do produto podem conter substâncias poluentes ou perigosas que, se descartadas no meio ambiente, podem causar sérios danos ao meio ambiente ou à saúde física.

Conforme indicado pelo símbolo ao lado, o descarte deste produto junto com o lixo doméstico é estritamente proibido. Separe os resíduos em categorias para descarte, de acordo com os métodos previstos pela legislação em vigor na sua área, ou devolva o produto ao revendedor no momento da compra de uma nova versão.

Cuidado! – a legislação local pode prever multas graves no caso de descarte abusivo deste produto.

9 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Por meio deste, a NICE SpA declara que o tipo de equipamento de rádio HubPowerbank está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: <http://www.niceforyou.com/en/support>



Nice SpA
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com