

Nice

HubPowerbank

Резервное питание и источник Интернета

RU - Инструкции и предупреждения по установке и использованию

Nice

1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИЕ МЕРЫ

- **ВНИМАНИЕ!** - Данное руководство содержит важные инструкции и предупреждения для обеспечения личной безопасности. Внимательно прочитайте все части данного руководства. В случае возникновения сомнений немедленно приостановите установку и обратитесь в службу технической поддержки Nice.
- **ВНИМАНИЕ!** - Важные указания: храните данное руководство в надежном месте, чтобы в будущем можно было проводить техническое обслуживание и утилизацию изделия.
- **ВНИМАНИЕ!** - Любое использование, отличное от указанного в данном руководстве, или в условиях окружающей среды, отличных от указанных в данном руководстве, считается ненадлежащим и строго запрещено!
- Упаковочные материалы изделия должны быть утилизированы в полном соответствии с местными правилами.
- Никогда не вносите изменения ни в какую часть устройства. Операции, отличные от указанных, могут привести только к неисправностям. Производитель снимает с себя всякую ответственность за ущерб, вызванный самодельными модификациями продукта.
- Никогда не размещайте устройство вблизи источников тепла и не подвергайте воздействию открытого пламени. Эти действия могут повредить устройство и привести к неисправности.
- Данное изделие не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если только они не получили надзор или инструкции по использованию изделия от лица, ответственного за их безопасность.
- Производитель не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате несоблюдения инструкций. Храните данное руководство в надежном месте для дальнейшего использования.
- Данное изделие не является игрушкой. Держите его вне доступа детей и животных.
- Опасность взрыва при замене аккумулятора на аккумулятор неправильного типа. Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями.
- Во избежание повреждений обращайтесь с изделием осторожно, не раздавливайте, не ударяйте и не роняйте его.
- Данное изделие предназначено только для использования в помещении. Не используйте вне помещений!
- Не подвергайте это изделие воздействию влаги, воды или других жидкостей. Никогда не ставьте рядом с изделием сосуды с водой.
- Не используйте изделие вне рекомендуемых диапазонов температуры и влажности.
- Держите изделие вдали от источников тепла и не ставьте под прямые солнечные лучи. Не накрывайте и не ставьте ничего на изделие.
- Не подключайте к порту USB кабель длиной более 3 метров.
- Не помещайте устройство в металлические коробки или на металлические поверхности для наилучшей работы радиоприемника.
- Не оставляйте аккумулятор на длительной зарядке, когда он не используется.
- Не храните аккумулятор в местах, где возможно короткое замыкание токопроводящим материалом.
- Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать неисправные элементы аккумулятора.
- В случае протечки элемента не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. Если контакт произошел, промойте пораженное место водой и обратитесь к врачу.
- Пожалуйста, используйте только зарядное устройство, совместимое с устройствами.

2 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HubPowerbank позволяет подключить станции Yubii Home или Home Center 3 Lite к резервному источнику питания, а после установки SIM-карты - к дополнительному интернет-соединению. Обычно система «умного дома» использует основной источник питания и сеть Wi-Fi, а в случае отключения питания устройство автоматически переключится на аварийный источник. После подключения к HubPowerbank система «умного дома» может работать автономно до 12 часов.

Что находится в коробке:

- HubPowerbank
- Кабель USB-A - Micro USB
- Ручной
- Батарея

3 ВНЕШНИЙ ВИД

Размеры устройства составляют 83 x 72 x 24 мм.

Символы, обозначенные на рисунках 1 и 2, означают:

- A - Порт USB-A (выход)
- B - Кнопка питания
- C - Кнопка WPS
- D - Порт Micro USB (вход)
- E - Светодиодные индикаторы (см. таблицу A1).
- F - Кнопка сброса

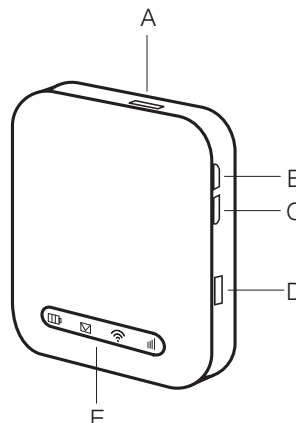


Рис. 1. HubPowerbank - перед.

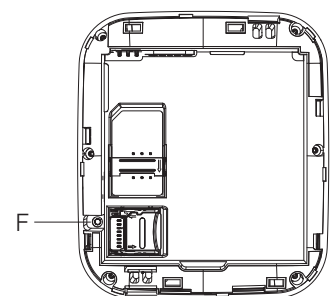






Рис. 2. HubPowerbank - задняя часть.

Таблица А1 - Светодиодные индикаторы

Символы	Описание
	Индикатор аккумулятора: <ul style="list-style-type: none">• Зеленый - хороший уровень заряда аккумулятора• Мигающий зеленый - зарядка• Красный - низкий уровень заряда аккумулятора• Мигающий красный - устройство скоро выключится
	Индикатор SMS: <ul style="list-style-type: none">• Синий - ожидает новое или непрочитанное SMS-сообщение• Off - нет новых или непрочитанных SMS
	Индикатор Wi-Fi: <ul style="list-style-type: none">• Синий - Wi-Fi включен• Off - Wi-Fi отключен
	Индикатор уровня сигнала: <ul style="list-style-type: none">• Зеленый - Подключено (4G)• Синий - Подключено (3G)• Красный - Не подключено (нет сигнала или отсутствует SIM-карта).

4 УСТАНОВКА

4.1 - Первая установка

1. Полностью зарядите устройство с помощью порта Micro USB (см. рис. 1 - D).
2. Извлеките аккумулятор.
3. Вставьте SIM-карту в слот для SIM-карты (и SD-карту в слот для SD, если необходимо).
4. Считайте имя сети Wi-Fi (SSID) и пароль с этикетки под аккумулятором.
5. Вставьте аккумулятор.
6. Включите устройство с помощью верхней боковой кнопки (B).
7. Подключите PC или Mac к сети Wi-Fi, созданной HubPowerbank, например, LTE-AP-xxxxx.
8. Если интернет-соединение активно, конфигурация завершена (если SIM-карта заблокирована PIN-кодом, необходимо указать его в веб-интерфейсе HubPowerbank, доступном по адресу 192.168.1.1).

5 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

Мы настоятельно рекомендуем изменить пароль SSID и Wi-Fi по умолчанию после первой установки для обеспечения безопасности ваших данных.

5.1 - Изменение SSID и пароля

Для того чтобы изменить имя/пароль сети Wi-Fi:

1. Подключитесь к HubPowerbank.
2. Перейдите по адресу 192.168.1.1 и войдите в веб-интерфейс:
 - Пароль по умолчанию: admin
3. Перейдите в Настройки сети > Настройки Wi-Fi > Основной SSID.
4. Измените имя сети (SSID) и/или пароль.
5. Выберите Применить.

5.2 - Восстановление заводских настроек устройства с помощью физической кнопки

Если вы забыли имя пользователя, пароль или SSID, вы можете восстановить заводские настройки по умолчанию. Для восстановления заводских настроек устройства нажмите и удерживайте кнопку Reset (см. рис. 1 - F) до перезагрузки устройства.

5.3 - Восстановление заводских настроек устройства с помощью веб-интерфейса

Если вы настроили параметры, которые не позволяют устройству работать должным образом, вы можете восстановить заводские настройки устройства через веб-интерфейс:

1. Подключитесь к HubPowerbank.
2. Перейдите по адресу 192.168.1.1 и войдите в веб-интерфейс.
3. Перейдите в раздел Дополнительные настройки > Другие.
4. Выберите Сброс заводских настроек

5.4 - Конфигурация экономии аккумулятора

Устройство имеет режим, который позволяет устройству автоматически выключаться, если в течение заданного периода времени к нему не

подключено ни одно устройство (через Wi-Fi или USB).

Этот режим позволяет устройству перейти в спящий режим Wi-Fi для экономии заряда аккумулятора. Устройство можно снова включить, нажав кнопку питания.

Чтобы изменить настройки экономии заряда аккумулятора:

1. Подключитесь к HubPowerbank.
2. Перейдите по адресу 192.168.1.1 и войдите в веб-интерфейс.
3. Перейдите в раздел Дополнительные настройки > Энергосбережение.

Желаемое время можно установить, выбрав «Wi-Fi Sleep» и выбрав желаемый период сна:

- «Never Sleep» (Никогда не спать) (по умолчанию)
 - 5 минут
 - 10 минут
 - 20 минут
 - 30 минут
 - 1 час
 - 2 часа
4. Выберите Применить.

5.5 - Общий доступ к SD-карте

- В режиме HTTP Share Mode устройство поддерживает только файловые системы FAT/FAT32.
- Режим общего доступа HTTP: Общий доступ к SD-карте через веб-браузер. Отображение съемного диска SD-карты через порт USB будет отключено.
- «Path to Share» (Путь к общему доступу): Вы можете ввести путь для общего доступа, например как /Pictures (Картинки). Введя в поле «Path to Share» только символ дроби «/», вы подтверждаете общий доступ ко всей SD-карте.
- «Path to Share» не может быть точкой и не может содержать следующие символы: < > “ , & + / \ : * | # ? ~ ‘

Для управления настройками общего доступа к SD-карте:

1. Подключитесь к HubPowerbank.
2. Перейдите по адресу 192.168.1.1 и войдите в веб-интерфейс.
3. Перейдите на вкладку SD-карта

После того, как опция совместного использования SD-карты настроена правильно, при входе в устройство (при входе в интерфейс конфигурации через 192.168.1.1) появится новая кнопка «View SD card» (Просмотр SD-карты). Эта кнопка позволяет пользователям просматривать данные, хранящиеся на карте micro SD, вставленной в устройство.

5.6 - Управление SMS

Устройство способно принимать и отправлять текстовые сообщения.

Для того чтобы получить доступ к почтовому ящику:

1. Подключитесь к HubPowerbank.
2. Перейдите по адресу 192.168.1.1 и войдите в веб-интерфейс.
3. Перейдите к > SMS

Чтобы создать сообщение:

1. Подключитесь к HubPowerbank.
2. Перейдите по адресу 192.168.1.1 и войдите в веб-интерфейс.
3. Перейдите в Настройки > SMS -> Устройство -> Новое
4. Выберите Отправить.

6 ИНТЕГРАЦИЯ NICE/FIBARO


HubPowerbank может выступать в качестве аварийного источника электроэнергии и Интернета. Устройство предназначено для работы с FIBARO Home Center 3 Lite и Nice Yubii Home и поддерживает автоматическое переключение в случае обнаружения сбоя электропитания или интернет-соединения.

6.1 - Требования

Для того чтобы правильно настроить интеграцию, вам понадобятся:

- HubPowerbank
- PC или Mac
- SIM-карта с активным тарифным планом
- Home Center 3 Lite или Yubii Home

6.2 - Конфигурация интеграции

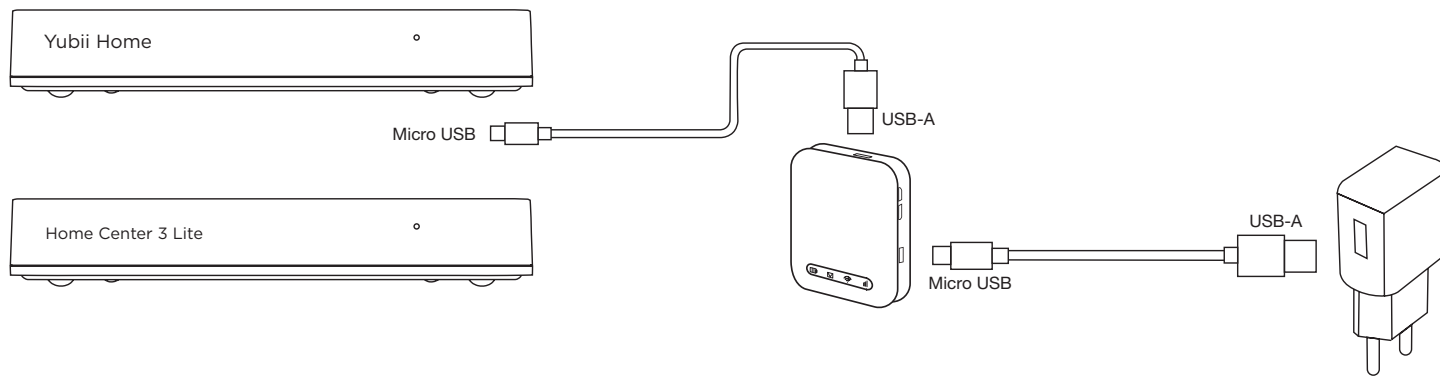

1. Установите и настройте систему умного дома, Yubii Home или Home Center 3 Lite, в соответствии с инструкцией, прилагаемой к устройству.
2. Подключите систему умного дома к порту USB-A HubPowerbank с помощью кабеля USB-A - Micro USB.
3. Подключите HubPowerbank к источнику питания с помощью кабеля USB-A - Micro USB.
4. Включите HubPowerbank, удерживая кнопку питания в течение 3 секунд (если она еще не включена).
5. С помощью веб-браузера откройте сайт find.fibarco.com и войдите в веб-интерфейс концентратора умного дома.
6. Перейдите в раздел Дополнительные настройки > Сеть.
7. В разделе Подключение Wi-Fi выберите Поиск и Подключение.
8. Выберите Аварийный Wi-Fi.
9. Выберите сеть Wi-Fi, созданную HubPowerbank, и введите пароль.
10. Теперь ваше резервное сетевое подключение настроено.

Обратите внимание, что при необходимости HubPowerbank можно использовать в качестве основного подключения к Интернету. Конфигурацию сетей Wi-Fi можно найти в пользовательском интерфейсе браузера -> Настройки -> 1. Сеть.

7 ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Продукт произведен для Nice S.p.a. (TV). Предупреждения: - Все технические характеристики, указанные в данном разделе, относятся к температуре окружающей среды 20 °C (± 5 °C) - Nice S.p.a. оставляет за собой право вносить изменения в продукт в любое время, когда это будет сочтено необходимым, при сохранении прежних функциональных возможностей и целевого использования.

HubPowerbank	
Номер модели	HubPowerbank MiFi MF65
Источник питания	5 В DC, макс. 1 А
Рабочая температура	-10-40°C
Рабочая влажность	5%-95%
Интерфейсы	Micro USB, USB-A
Поддержка SD-карт	Слот MicroSD; до 32 ГБ
Размеры	83 x 72 x 24 мм

Радиоприемопередатчик	
Протокол	3G, LTE, Wi-Fi (802.11 bgn)
Радиочастота	B1/8 (900/2100 МГц), B1/3/8/20/38, 2.4 ГГц (2400МГц-2483.5МГц)
Макс. мощность передачи	3 Г: +24 дБм LTE: +25 дБм Wi-Fi b: +15 дБм, Wi-Fi g: +13 дБм, Wi-Fi n: +12 дБм

(*) На диапазон действия приемопередатчика сильно влияют другие устройства, работающие на той же частоте с непрерывной передачей, такие как будильники и радионаушники, которые создают помехи блоку управления приемопередатчика.

8 УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Данное устройство является неотъемлемой частью системы автоматизации и поэтому должно утилизироваться вместе с ней. Как и при установке, в конце срока службы изделия операции по разборке и утилизации должны выполняться квалифицированным персоналом. Данное устройство изготовлено из различных материалов, некоторые из которых должны перерабатываться, а другие - утилизироваться. Найдите информацию о системах переработки и утилизации, предусмотренных



местными нормативными актами в вашем районе для данной категории устройств.

ВНИМАНИЕ! – Некоторые компоненты изделия могут содержать загрязняющие или опасные вещества, которые при попадании в окружающую среду могут нанести серьезный ущерб окружающей среде или здоровью человека.

Как указывает этот символ, утилизация данного устройства вместе с бытовыми отходами строго запрещена. Разделите отходы на категории для утилизации в соответствии с методами, предусмотренными действующим законодательством в вашем регионе, или верните это устройство продавцу при покупке нового устройства.

ВНИМАНИЕ! – Местное законодательство может предусматривать серьезные штрафы в случае неправильной утилизации данного устройства.

9 ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Компания NICE S.p.A. настоящим заявляет, что радиооборудование (выключатели HubPowerbank) соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС можно найти по следующему интернет-адресу: <http://www.niceforyou.com/en/support>.



Nice SpA
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com