

MyNice

Welcome to your Nice World

La soluzione intelligente per la
gestione integrata
del sistema di allarme e delle
automazioni della casa.


Nice



Nice





Schermata principale

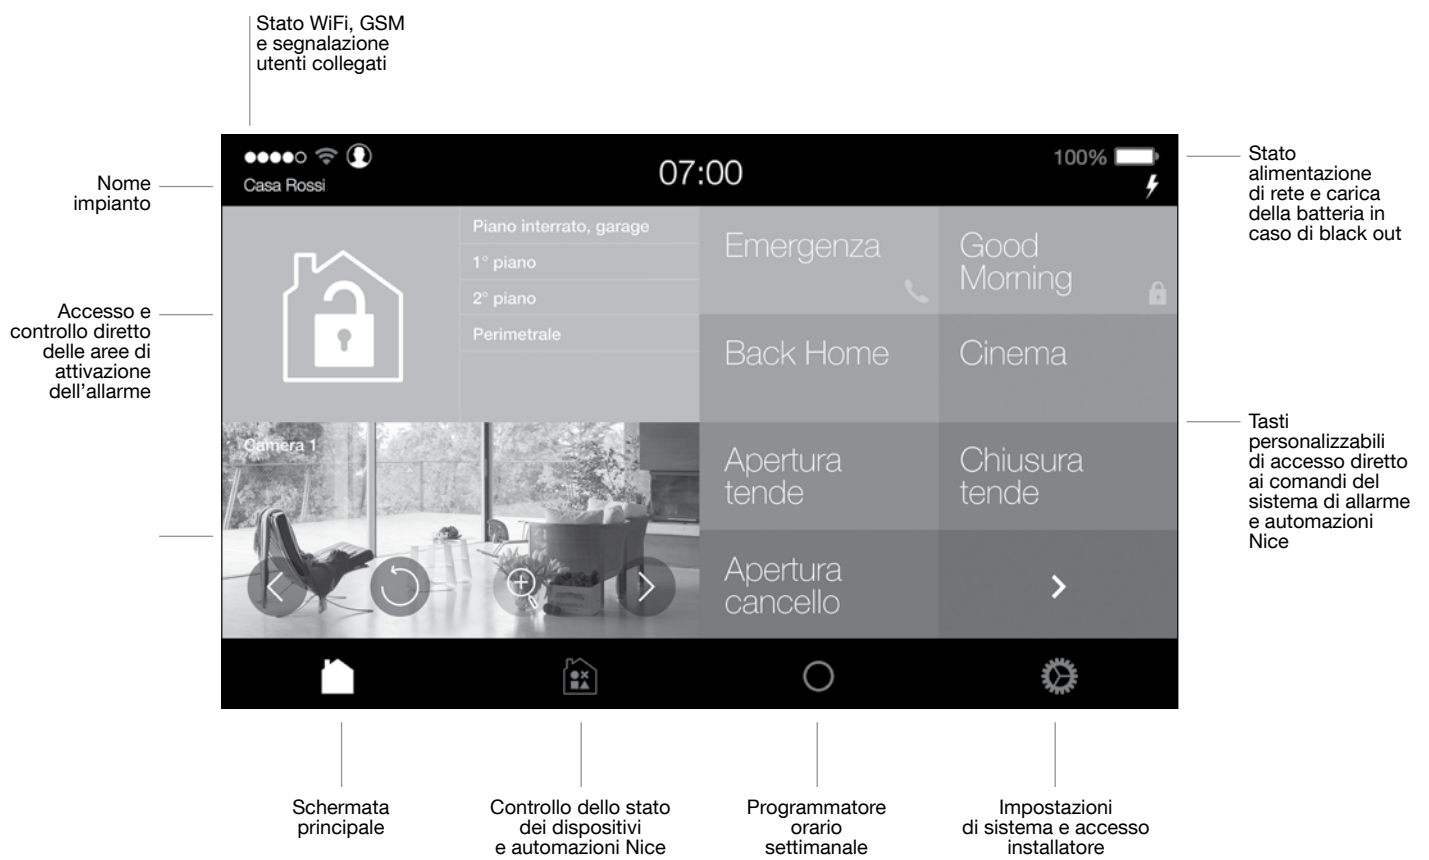



Controllo dello stato dei dispositivi e automazioni Nice

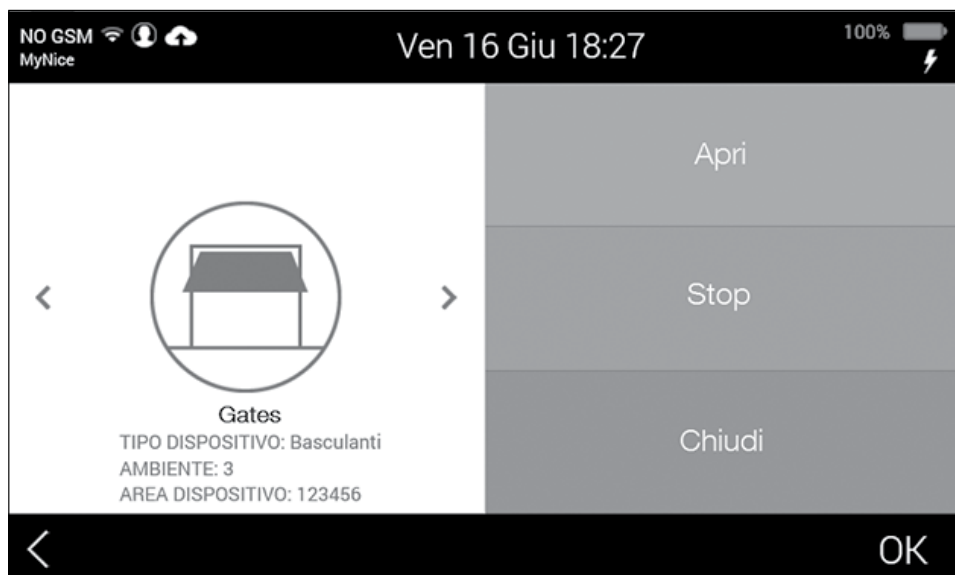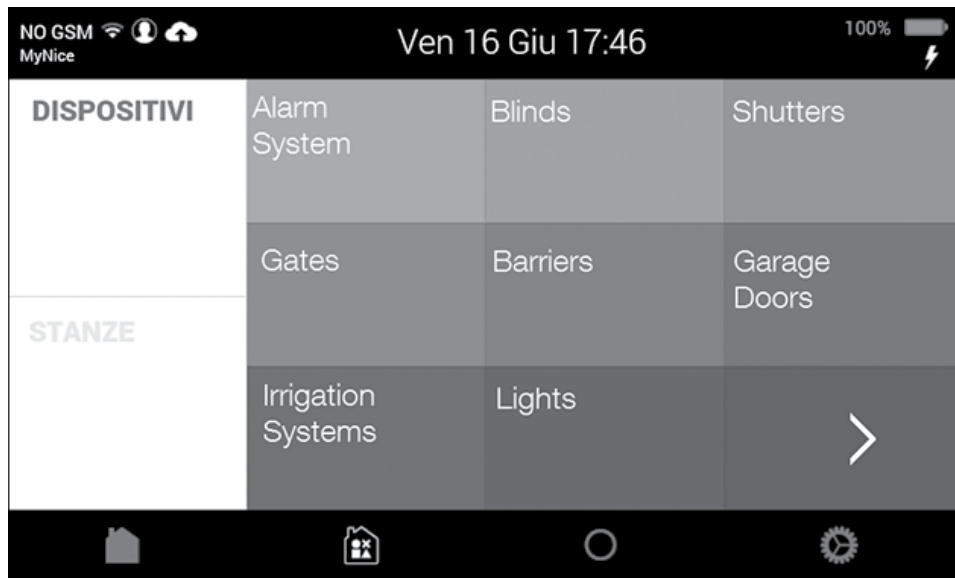



Programmatore orario settimanale

Seleziona il giorno o l'intera settimana per visualizzare gli scenari programmati



Visualizza e modifica lo scenario

Scorri per visualizzare gli altri scenari

Programmatore orario settimanale



Impostazioni di sistema

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| Lingua | > | Per selezionare la lingua |
| Nazione | > | Per selezionare la nazione |
| Data e ora | > | Per modificare le preferenze di visualizzazione e impostare data e ora |
| Nome dell'impianto | > | Per modificare il nome dell'impianto |
| Connessione Wi-Fi | > | Per impostare i parametri di connessione |
| Nome delle aree | > | Per rinominare le aree |
| Programma i tuoi dispositivi | > | Per aggiungere dispositivi del sistema d'allarme e modificare i parametri |
| Gestione Utenti | > | Per aggiungere utenti e modificare le abilitazioni |
| Parametri generici di centrale | > | Per impostare il tempo di stand-by delle schermate, regolare la luminosità dello schermo ed il volume dei messaggi vocali. Disattivare i segnali LED dei dispositivi ed isolare temporaneamente i dispositivi da mantenere |
| Altri parametri di Comunicazione | > | Per abilitare e disabilitare le funzioni soccorso medico, panico e aggressione, chiamate GSM, messaggi periodici, connessione Internet, protocolli digitali Contact ID e Sia |
| Email | > | Per attivare e gestire la ricezione di notifiche tramite e-mail |
| Registrazione notifiche vocali | > | Per registrare i messaggi vocali di notifica |
| Richiesta credito residuo | > | Per richiedere la ricezione via SMS del credito residuo della SIM |
| Test impianto | > | Per effettuare il test dei dispositivi (field meter, test dispositivi, test combinatori, test sirene, test fotogrammi e test relè) |
| Programma i tuoi dispositivi domotici | > | Per associare le automazioni Nice |
| Scenari | > | Per creare, modificare, temporizzare gli scenari |
| Utilità | > | Salvataggio dell'impianto via MicroUSB, ripristino dell'impianto via MicroUSB, aggiornamento del sistema tramite Cloud, aggiornamento USB / Riavvio dell'impianto, aggiornamento firmware via MicroUSB, ripristino impostazioni di fabbrica |
| Associazione Smartphone | > | Per associare Smartphone e Tablet via App MyNice World |
| Memoria Eventi | > | Per consultare la cronologia degli eventi |



Scenari

Per creare e modificare scenari temporizzati o combinazioni di azioni.

Creare scenari e azioni temporizzate

1. Aggiungi scenario

2. Nome scenario: il nome scenario appare nelle visualizzazioni.
Seleziona ★ per attivare il controllo diretto da Touch Screen o App.

3. Temporizzazione: selezionare i giorni della settimana in cui attivare il comando e impostare l'ora di attivazione.

4. Aggiungi dispositivi: seleziona i dispositivi e il rispettivo comando.

5. Ritardo: è possibile far attivare il dispositivi in una sequenza temporale predefinita.

Ad esempio:

Cancello Principale Azione Chiudi Ritardo 0

MyNice Azione Inserimento Esterno Ritardo 10 sec

In questo modo lo scenario programmato invierà il comando di chiusura del cancello principale e dopo 10 secondi quella di attivazione dell'allarme nell'area Esterna.

Creare scenari, combinazioni di automazioni

1. Aggiungi scenario

2. Nome scenario: il nome scenario appare nelle visualizzazioni.
Seleziona ★ per attivare il controllo diretto da Touch Screen o App.

3. Attiva se: selezionare il tipo di evento per innescare il comando.

4. Aggiungi dispositivi: seleziona i dispositivi e il rispettivo comando.

5. Ritardo: è possibile far attivare il dispositivi in una sequenza temporale predefinita.

Ad esempio:

Cancello Principale Azione Chiudi Ritardo 0

MyNice Azione Inserimento Esterno Ritardo 10 sec

In questo modo lo scenario programmato invierà il comando di chiusura del cancello principale e dopo 10 secondi l'attivazione dell'allarme nell'area Esterna.

Associazione Smartphone

Prima di procedere assicurarsi di aver abilitato l'utente nella sezione

Gestione Utenti



ABILITA GESTIONE DIRETTA
TRAMITE APP



Scaricare sullo Smartphone l'App MyNice World,

- se la centrale è connessa in modalità Client, assicurarsi che lo smartphone sia connesso al Wi-Fi o comunque abilitato allo scambio dati.
- se la centrale è connessa in modalità Access Point, connettere lo smartphone alla Wi-Fi della centrale.

Accedere al menù



Menu Impostazioni



Associazione Smartphone

Avviare l'App MyNice World e procedere alla configurazione (New configuration)

Compilare i campi copiando indirizzo IP della centrale e il numero di serie.

Inserire il nome dell'utente esattamente come memorizzato in centrale ed il rispettivo PIN, premere Avvia sulla centrale e OK sullo Smartphone. Attendere il termine della procedura di associazione, confermata da un segnale sonoro. A conferma della corretta associazione, sulla centrale appare il nome dell'utente che ha richiesto l'autenticazione.

MyNice World App

Con MyNice World puoi gestire l'impianto di allarme e le automazioni Nice della tua casa: cancelli, porte da garage, tende interne ed esterne, tapparelle, impianti di illuminazione, irrigazione e altri eventuali carichi elettrici.



> MyNice World App



Dichiarazione di conformità UE


Il fabbricante, NICE S.p.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio

- MNCUT
- MNCUTC
- MNCUC

è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<http://www.niceforyou.com/it/supporto>

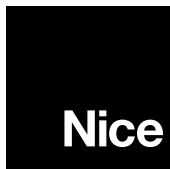

Nice S.p.A.
Via Pezza Alta, 13
31046 Oderzo TV Italy
info@niceforyou.com



NiceLoveEarth

Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive use
of raw materials and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved.

www.niceforyou.com