

Mira 200D



Moniteur tactile pour Interphone vidéo connecté 2 fils

FR - Instructions et avertissements pour l'installation

Nice

1. Informations générales	3
1.1. Recommandations générales	3
1.2. Descriptif du produit	3
2. Contenu de l'emballage	4
3. Descriptif du moniteur	4
4. Schéma de branchement & informations importantes au bon fonctionnement	5
5. Installation du moniteur	5
6. Utilisations & réglages	6
6.1. Menu principal du système	6
6.2. Index des touches	6
6.3. Répondre à un appel	6
6.4. Utilisation des touches durant un appel	6
6.5. Prise de photos et vidéos	6
6.6. Mode silencieux	6
6.7. Date & Heure	6
6.8. Sonneries	7
6.9. Communication entre moniteurs	7
6.10. Ajout des badges d'accès	7
6.11. Gestion des badges d'accès	7
6.12. Utilisation des badges d'accès	7
6.13. Gestion du portail et portillon	7
6.14. Message d'absence automatique	7
6.15. Wifi et Gestion de l'application I-Home	8
6.16. Guide d'utilisation de l'application I-Home	8
6.17. Gestion de la fonction QR Code	9
6.18. Ajout d'un nouvel utilisateur depuis l'application I-Home	9
6.19. Mise à jour du visiophone	9
6.20. Autres réglages	10
6.21. Signification des icônes de la carte Micro SD	11
7. Caractéristiques techniques	11
8. FAQ	11
9. Maintenance	12
10. Mise au rebut du produit	12
11. Déclaration de conformité	12



Lire attentivement ce
Manuel dans toutes ses parties.

1. Informations générales

1.1. Recommandations générales

Le manuel d'instructions contient des informations importantes concernant la sécurité lors de l'installation : il faut donc lire toutes les instructions avant de procéder à l'installation. Conserver ce manuel pour pouvoir le consulter à l'avenir. D'autres informations sont disponibles à l'adresse : www.niceforyou.com. Il est interdit d'utiliser les produits à des fins autres que celles prévues dans ces instructions. Ne pas effectuer de modifications sur des parties du produit en dehors de celles qui sont décrites dans ce manuel ; elles peuvent provoquer des dysfonctionnements. Nice France SAS décline toute responsabilité pour les dommages dérivant de produits modifiés. Lors de l'installation et de l'utilisation du produit, éviter que des corps étrangers (solides ou liquides) puissent pénétrer à l'intérieur des dispositifs ouverts.

Nice France SAS se réserve le droit d'apporter des modifications au produit, à tout moment, si estimé nécessaire, en lui conservant les mêmes fonctions et la même destination d'usage.

Responsabilité du fabricant : Nice France SAS décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'un manque d'entretien ou d'une utilisation erronée. En outre, Nice France SAS n'est pas responsable du fonctionnement incorrect ou incomplet du produit.

Garantie (résumé des conditions) : Nice France SAS garantit ses produits contre les vices cachés pour une période de 2 ans à compter de la date de fabrication. La garantie s'applique à l'acheteur direct de Nice France SAS. Aucune garantie n'est prévue envers l'utilisateur final qui, en cas de défaillance, doit d'abord contacter son installateur ou revendeur.

Exclusion de la garantie : sont exclues de la garantie les pièces esthétiques, les pièces sujettes à une usure ou consommation normale.

Recommandations supplémentaires pour les appareils alimentés par le secteur

Le manuel d'installation est destiné uniquement au personnel technique qualifié pour l'installation.

Compte tenu des dangers qui peuvent apparaître durant l'installation et l'utilisation du système, l'installation doit être effectuée conformément aux lois, normes et règlements pour garantir une sécurité maximale. Avant d'accéder aux branchements internes du produit, il faut déconnecter tous les circuits d'alimentation. Si des interrupteurs automatiques ou des fusibles se déclenchent, il faut éliminer la cause avant de les réarmer.

Vérifier que tout le matériel à utiliser est en excellent état et adapté à l'usage prévu.

Vérifier que les différents dispositifs (moniteur, platine de rue, etc.) sont situés dans des zones protégées contre les chocs et que les surfaces de fixation sont suffisamment robustes. Ne pas placer les composants de l'installation à proximité de fortes sources de chaleur, car ils pourraient s'abîmer. Ne pas utiliser d'eau ou détergeant pour nettoyer la surface du moniteur, préférer un chiffon sec et doux. Ne pas exposer le moniteur au soleil, ainsi que dans un lieu humide, poussiéreux ou à risque de corrosion. Ne pas installer près d'appareils électroniques tels qu'un ordinateur, télévision. Ne pas installer près de produits chimiques acides, d'ammoniaque ou d'une source d'émission de gaz toxiques. Ne pas brancher la prise d'alimentation sur une multi-prise. Le câble entre le moniteur et la platine de rue doit être d'un seul tenant (éviter les jonctions), afin de favoriser une bonne transmission du signal. Une seule source d'alimentation doit être connectée au système, même si plusieurs moniteurs sont connectés. Débrancher la prise, si l'appareil n'est pas utilisé durant une longue période. Ne pas laisser les enfants jouer avec le moniteur. Chaque appareil possède son propre principe de fonctionnement : lire attentivement le manuel d'instructions pour connaître les recommandations concernant le choix de l'emplacement approprié.

Signification des logos présents sur la prise d'alimentation



Le produit doit être installé dans un endroit abrité et sec



Le produit est de type double isolation et ne nécessite pas de raccordement à la terre




Ne pas jeter dans la poubelle des ordures ménagères

1.2. Descriptif du produit

Ce moniteur supplémentaire (MIRA200D) se compose d'un écran tactile haute résolution et de nombreuses fonctionnalités décrites dans cette notice. Le raccordement à la platine de rue ou un autre moniteur s'effectue de manière simple et rapide avec 2 fils et l'alimentation électrique se connecte directement sur le moniteur intérieur. Grâce à sa technologie embarquée, il sera possible de connecter jusqu'à 3 moniteurs additionnels (Ex : un à chaque étage) pour permettre la réception des appels de la platine de rue.


2. Contenu de l'emballage

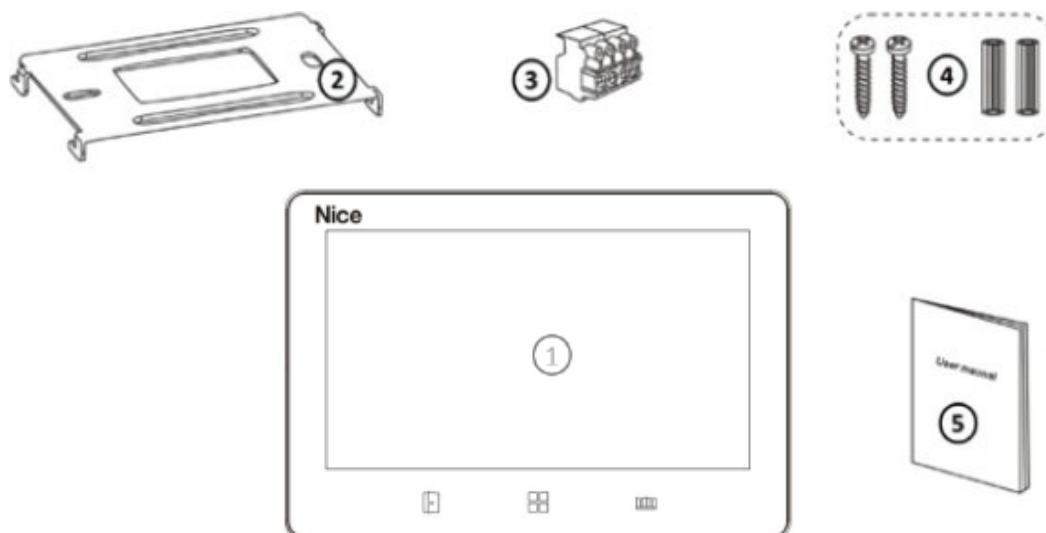

1	Ecran tactile 7 pouces avec touches sensibles
2	Plaque de fixation murale
3	Connecteurs filaires
4	2 vis & chevilles
5	QR Code e-notice

• Les accessoires en option non inclus dans l'emballage sont consultables sur le site niceforyou.com


3. Descriptif du moniteur

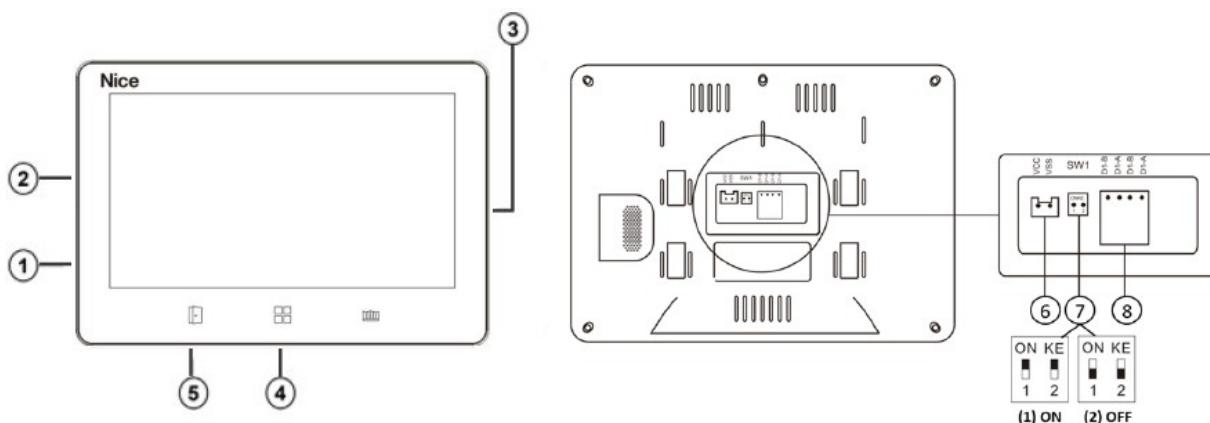

1	Écran tactile LCD 7 pouces	Permet de visualiser les visiteurs, effectuer les réglages, etc...
2	Microphone	Permet de parler avec ses interlocuteurs
3	Haut-parleur	Permet d'entendre ses interlocuteurs
4	Touches sensibles	Permettent de se déplacer dans les menus et actionner l'ouverture portail ou portillon
5	Lecteur carte Micro SD	Permet d'insérer une carte micro SD pour augmenter la mémoire
6	Connecteur bloc d'alimentation	Permet de connecter une prise d'alimentation secteur
7	Switch	Permettent de déterminer l'emplacement du moniteur si plusieurs moniteurs sont connectés entre eux. ON = Moniteur avec 1 connexion (platine de rue ou moniteur) / OFF= Moniteur avec 2 connexions (platine de rue et moniteur)
8	Connecteurs filaires	Permettent de connecter la platine de rue ou des moniteurs supplémentaires

4. Schéma de branchement & informations importantes au bon fonctionnement


Appareils	Platine de rue vers Moniteur		Portail	Portillon
Section des câbles	0.5mm ²	0.75mm ²	0.5mm ²	0.5mm ²
Longueur des câbles	5-100m	5-150m	0-20m	0-10m

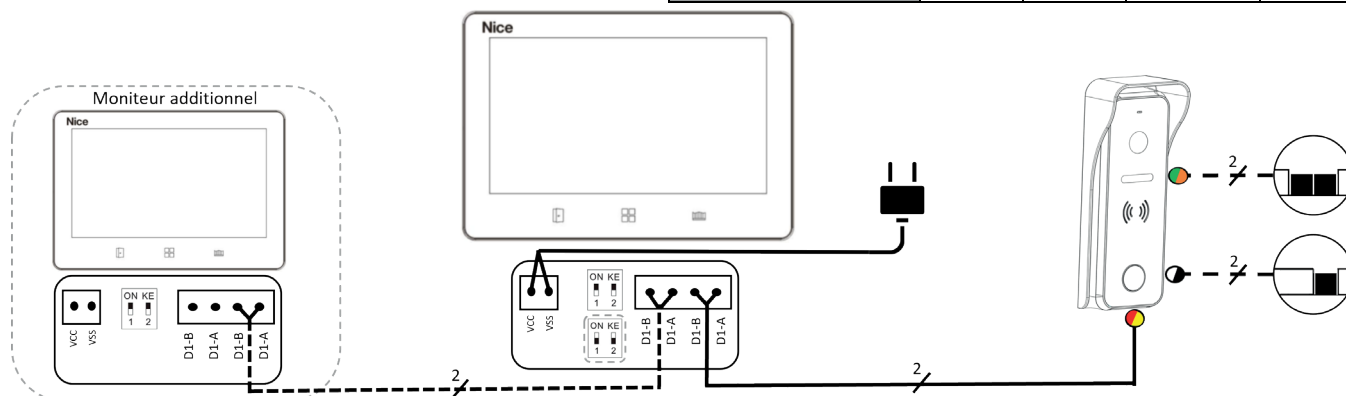

Attention :

- Tous les câbles BUS utilisés pour le système doivent être de même section de câbles.
- Pas de polarité nécessaire entre la platine de rue et les moniteurs.
- La longueur maximale du câblage avec ou sans écran supplémentaire est de 150m.
- Il est déconseillé de passer les câbles du visiophone dans les mêmes gaines que celles d'alimentation 230V – 50Ghz.
- Evitez les connexions de câbles, et favorisez les connexions d'un seul tenant entre le moniteur et la platine de rue.
- Configuration des switches :
 - En cas d'installation d'un seul moniteur, les switches doivent être positionnés sur **ON & KE**.
 - En cas d'installation de moniteurs additionnels, les switches du moniteur avec une seule connexion (Moniteur à Moniteur) doivent être configurés sur **ON & KE** et les autres moniteurs avec deux connexions (Platine de rue à Moniteur ou Moniteur à Moniteur) doivent être positionnés sur la position **1 & 2**.

5. Installation du moniteur

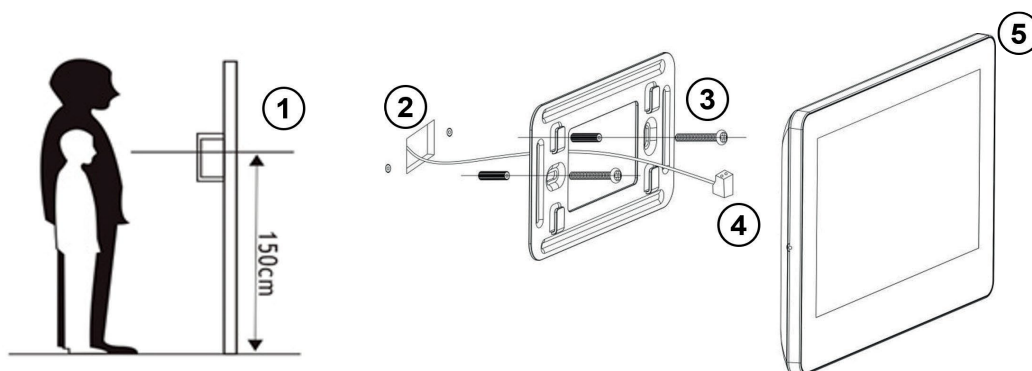


1	Sélectionnez la bonne position pour l'installation du moniteur d'intérieur. La hauteur d'installation recommandée est à 1,5-1.6 m du sol.
2	Percez deux trous en vous servant de la plaque de fixation murale comme gabarit puis insérez 2 chevilles dans les trous.
3	Fixez la plaque de fixation murale avec 2 vis
4	Branchez les 2 fils au connecteur filaire, puis connectez-le à l'écran selon le schéma de câblage du système. Connectez aussi l'arrivée de la prise d'alimentation (si nécessaire).
5	Fixez l'écran sur la plaque de fixation murale.

Attention : Chaque système ne peut utiliser qu'un seul bloc d'alimentation. En utiliser plusieurs, cela peut provoquer un court-circuit et un dysfonctionnement.

6. Utilisations et Réglages

6.1. Menu principal du système

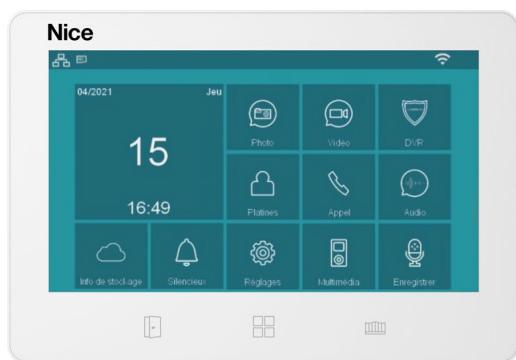

6.2. Index des touches

	Bouton menu principal, permet aussi de confirmer une action
	Déverrouillage portail
	Déverrouillage portillon

Appuyez sur le bouton à l'état de veille pour accéder au menu principal

6.3. Répondre à un appel

Après la sonnerie, l'image du visiteur et l'icône apparaîtront à l'écran. Appuyez sur le bouton pour répondre à l'appel et vous pourrez communiquer au maximum 60 secondes avec le visiteur.

6.4. Utilisation des touches durant un appel

	Micro	Permet d'allumer ou couper le microphone
	Décrocher	Permet de décrocher l'interphone
	Raccrocher	Permet de raccrocher l'interphone
	Son	Permet d'ajuster le son du moniteur
	Capture photo	Permet de capturer une photo
	Enregistrement vidéo	Permet d'enregistrer une vidéo, un seul clic suffit pour démarrer ou arrêter l'enregistrement.
	Déverrouillage Portail / Portillon	Permet de déverrouiller le portail ou le portillon. Utilisez les touches sensibles en bas du moniteur ou directement depuis l'écran.

6.5. Prise de photos & vidéos

Cette fonction permet de prendre automatiquement une photo et/ou vidéo lors d'un appel depuis la platine de rue. Pour activer cette fonction, allez dans les Réglages , puis dans « Action lors d'appel » et sélectionnez l'action souhaitée.

Pour visionner les photos et vidéos prises, rendez-vous dans le menu principal sur l'icône Photo ou Vidéo , puis sélectionnez la zone de stockage (mémoire Externe disponible uniquement si une carte micro SD est insérée). Cliquez ensuite sur l'année en cours pour accéder aux dernières photos ou vidéos du système.

6.6. Mode Silencieux


Cette fonction permet de mettre le moniteur en mode silence.

Pour activer cette fonction, cliquez sur l'icône Silencieux dans le menu principal. Pour désactiver la fonction, appuyez sur la même icône.

6.7. Date & Heure

Pour régler la date et heure du moniteur rendez-vous dans les Réglages depuis le menu principal, puis cliquez sur « Date et heure du système ».


6.8. Sonneries





Vous pouvez choisir la sonnerie lors d'un appel d'un visiteur. Pour cela, rendez-vous dans « Type de sonnerie » dans les Réglages , puis « Type de sonnerie appel platine » et choisissez la sonnerie de votre choix dans la liste.

Il vous est aussi possible d'ajouter une sonnerie MP3 sur votre moniteur depuis une carte micro SD.

Pour ce faire, créez un fichier nommé « eRingTone » sur votre carte micro SD, puis copiez la musique en format MP3 dans ce fichier. Insérez la carte micro SD dans le moniteur, puis suivez la procédure ci-dessus permettant de choisir la sonnerie.

6.9. Communication entre moniteurs

Si vous avez installé plusieurs moniteurs dans un même habitat, appuyez sur le bouton  pour accéder au menu de numérotation et pour pouvoir effectuer les opérations ci-dessous :

	Composer le numéro du moniteur pour effectuer un appel interne
	Consulter l'historique des appels
	Appeler un moniteur listé comme favori
	Communication monodirectionnelle avec d'autres moniteurs

6.10. Ajout des badges d'accès

Pour ajouter les badges Nice Home suivez la procédure ci-dessous :

1. « Réglages »
2. « Configuration du système »
3. « Liste des platines »
4. Sélectionnez la platine de rue, puis cliquez sur « Modifier »
5. Saisissez le mot de passe (défaut 0000), puis # pour valider
6. « Gestion du contrôle d'accès »
7. « Enregistrer les badges d'accès »
8. Le message suivant s'affiche « Présenter votre badge sur la zone de lecture »
9. Vous pouvez maintenant présenter un par un les badges que vous souhaitez associer sur le logo Nice (zone de lecture) de la platine de rue. Le badge sera enregistré après un bip.
10. Une fois terminé, quittez l'interface et l'enregistrement sera automatique.

6.11. Gestion des badges d'accès

Pour gérer les badges Nice Home, suivez la procédure ci-dessous :

1. Suivez la procédure utilisée pour l'« Ajout des badges d'accès » pour entrer dans le menu « Gestion du contrôle d'accès »
2. « Listes badges valides »
3. Cliquez sur le badge que vous souhaitez visualiser pour entrer dans un sous-menu où il vous sera possible de modifier les informations suivantes :
 - Index principal (exemple : le numéro d'une famille)
 - Sous Index (exemple : le numéro d'une personne)
 - Déplacer vers « badges non-valides »
 - « Supprimer badge ».

6.12. Utilisation des badges d'accès

Après avoir ajouté les badges, vous pourrez déverrouiller vos appareils avec les procédures suivantes :

- **Portillon** (Gâche) : En état de veille passez votre badge devant la zone de lecture (logo Nice) et le portillon se déverrouillera après un bip.
- **Portail** : En état de veille appuyez et maintenez le bouton d'appel de la platine de rue, le voyant du bouton s'allumera avec une luminosité plus importante pendant 1 seconde, puis lisez le badge dans les 3 secondes et le portail s'ouvrira.

Si vous lisez un badge non enregistré sur la platine de rue, deux bips retentiront pour vous rappeler qu'il s'agit d'un badge non valide.

6.13. Gestion du portail & portillon

Cette fonction est toujours activée par défaut et vous permet de piloter le portail (via un contact sec) et/ou un portillon (via une gâche 12V) en cliquant sur le bouton de votre moniteur durant un appel ou hors appel en activant la fonction « Contrôler le déverrouillage » dans les réglages de la platine.

En suivant la procédure ci-dessous, vous pouvez activer le pilotage du portail ou du portillon et modifier le temps d'impulsions et le type de déverrouillage (NO/NF) :

1. « Réglages »
2. « Configuration du système »
3. « Liste des platines »
4. Sélectionnez la platine de rue, puis cliquez sur « Modifier »
5. Saisissez le mot de passe (défaut 0000), puis # pour valider
6. Vérifiez que la fonction portillon - gâche 12V (icône bleu) et portail - contact sec (icône rouge) soient activés, afin de permettre la modification des paramètres du « Temps de déverrouillage » et du « Type de signal ».
7. Une fois terminé, quittez l'interface et cliquez sur « Confirmer » pour valider les modifications.

6.14. Message d'absence automatique :

Cette fonction peut être activée depuis le menu Réglages , puis « Message d'absence automatique », la sonnette rappellera au visiteur de laisser un message si personne ne répond à l'appel avant la fin de la durée de la sonnerie. L'utilisateur peut également modifier la tonalité du message à l'aide d'un audio enregistré.

6.15. Wifi et Gestion de l'application I-Home

La fonction Wi-Fi permet au moniteur d'être connecté au réseau Wi-Fi et à l'application mobile. L'utilisateur final peut répondre à l'appel via l'application mobile I-Home.

Suivez les étapes suivantes pour configurer votre système :

1. Connexion Wi-Fi
2. Téléchargement de l'application I-Home
3. Enregistrement du compte I-Home
4. Ajoutez le moniteur à votre compte I-Home




1- Connexion Wi-Fi

Rendez-vous dans le réglage du système, choisissez Réglage, puis sélectionnez votre réseau Wi-Fi, indiquez ensuite à quel réseau votre portier vidéo va devoir se connecter et entrez le mot de passe pour connecter le Wi-Fi.

Attention : dans le cas où votre code Wifi contient des symboles comme « - ou _ », vous devez rester appuyé sur la touche « , » du clavier et ces symboles vont apparaître sur l'écran.

2- Téléchargement de l'application I-Home


Depuis le menu le menu Réglages  , Sélectionner Wifi, ensuite appuyez sur l'onglet « Télécharger l'application » puis à l'aide de votre smartphone scannez le QR code correspondant à votre appareil mobile (IOS ou ANDROID) afin de télécharger l'application I-Home.

Note : Vous pouvez aussi télécharger l'application directement en recherchant « I-Home » dans l'App store ou Google Play.

3- Enregistrement du compte I-Home

Une fois l'application téléchargée et installée sur votre smartphone, lancez l'application et créez un compte utilisateur I-Home en suivant les étapes de création de compte.


4- Connexion de l'interphone Mira à l'application I-Home

- 1- Depuis le moniteur, rendez-vous dans le menu Réglages  , sélectionnez « Wi-Fi » puis rendez-vous dans l'onglet « Identifiant de l'appareil ».
- 2- Depuis le smartphone, lancez l'application I-Home. Une fois l'écran d'accueil affiché, appuyez sur le bouton « + » situé dans le coin supérieur puis sélectionnez la touche de scan située en haut à droite de l'écran pour accéder à l'interface de numérisation du QR code.
- 3- Scannez le QR code affiché sur l'écran du moniteur à l'aide de votre smartphone, après le chargement votre visiophone sera ajouté dans le menu accueil de l'application.

6.16. Guide d'utilisation de l'application I-Home

Depuis l'application, appuyez sur l'icône du MIRA 200 pour accéder à l'interface de surveillance. Vous pouvez ensuite effectuer les opérations ci-dessous :

Portail	Appuyez pour ouvrir le verrou du portail.
Parler dans les deux sens	Appuyez pour activer la conversation avec le panneau extérieur.
Porte	Appuyez pour ouvrir le verrou de la porte.
Vidéo	Appuyez sur cette touche pour lancer l'enregistrement d'une vidéo.
Capture d'écran	Appuyez pour prendre une photo.
Liste des caméras	Appuyez pour voir les stations extérieures qui ont été ajoutées par le moniteur.
Album	Appuyez pour afficher les vidéos et les photos enregistrées.
Accès par QR code temporaire	Appuyez pour paramétrer votre QR code en choisissant le type d'automatisme à ouvrir ainsi que la date de validité puis sélectionner Générer QR code
Revenir en arrière	Appuyez pour visionner les vidéos enregistrés en votre absence, vous pouvez par la suite prendre des captures d'écran ou enregistrer des vidéos. (Accessibles depuis l'onglet « Album »)

Note : l'enregistrement des vidéos/photos accessible depuis l'onglet « Revenir en arrière », dépend du réglage effectué sur votre moniteur à partir de l'onglet « Action lors de l'appel » accessible dans le menu Réglages .

6.17. Gestion de la fonction QR Code :


La fonctionnalité de création d'un QR code permet de générer un QR code que vous pouvez transmettre à quiconque a besoin de déclencher l'ouverture de la gâche électrique ou l'automatisme de votre portail en votre absence.

Pour cela et depuis l'application I-Home :

- Rendez-vous dans l'accueil de l'application I-Home, puis sélectionnez le visiophone Mira 200 pour afficher l'interface de visionnage.
- Cliquez sur « Accès temporaire avec QR Code » puis choisissez le type d'automatisme à ouvrir (Portail ou Portillon).
- Définissez la durée de validité du QR Code en jours/heures/minutes puis cliquez sur « Obtenir le QR Code ».

Pour enregistrer ce QR code, il suffit d'appuyer sur « Capture d'écran », à la suite de cela votre QR code sera disponible dans l'onglet « Album » depuis l'interface de visionnage de l'application I-Home

- **Utilisation du QR Code :** après réception par l'utilisateur à qui vous avez transmis le code, il lui suffira de présenter l'image du QR Code face à la caméra de la platine de rue pour déverrouiller l'accès.

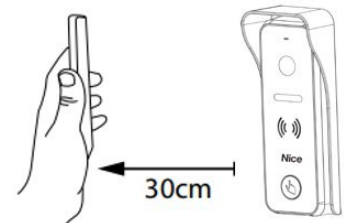

6.18. Ajout d'un nouvel utilisateur depuis l'application I-Home

Le premier compte qui a ajouté l'appareil est le compte principal. Il peut ensuite partager des codes d'invitation avec d'autres comptes I-Home.

Pour cela et depuis l'application I-Home :


- Rendez-vous dans « Profil », « Gestion de la maison » puis sélectionnez « Maison » puis « Ajouter un membre », sélectionnez ensuite le canal sur lequel vous souhaitez le partager.

Par exemple si vous optez pour l'option "Message ou SMS" vous serez directement dirigé vers l'interface de messagerie de votre smartphone pour ensuite envoyer le code d'invitation à votre interlocuteur.

Une fois le code d'activation reçu par votre interlocuteur, il peut se joindre à votre visiophone en se rendant sur l'application I-Home puis depuis le « Profil », « Gestion de la maison » « Se joindre à un domicile » puis coller le code d'invitation reçu par le compte principal.


Remarque :

- Un maximum de 10 comptes peut être ajouté à l'appareil.
- Lors d'un appel depuis la platine de rue, tous les mobiles qui ont ajouté le dispositif recevront une notification d'appel.
- Un seul téléphone portable à la fois peut surveiller le moniteur extérieur.







Notes : Si vous souhaitez supprimer tous les utilisateurs liés au visiophone, sélectionnez le menu Réglages , rendez-vous dans l'onglet « Wi-Fi » puis « Supprimer le profil administrateur ». Une fois validée, tous les profils seront supprimés. Vous devez ainsi suivre la procédure de connexion de l'interphone Mira à l'application I-Home (Page 9) si vous souhaitez à nouveau lier un nouveau profil administrateur

6.19. Mise à jour du visiophone :






Il est important de vérifier la mise à jour du visiophone afin de s'assurer de son bon fonctionnement :

- Avant de commencer, assurez-vous que le logiciel du visiophone est à jour depuis le menu Réglages  puis « à propos de l'appareil » et « Version du programme »
- Dans le cas où une mise à jour est disponible, vous aurez une flèche sur la droite du chiffre de la version du programme, avant de lancer le téléchargement assurez-vous que votre visiophone est bien connecté au WIFI

6.20. Autres réglages

Réglage	Fonction	Procédure
Audio	Enregistrement audio	Menu principal --> Enregistrement  --> Bouton menu principal pour démarrer et stopper l'enregistrement (l'icône rond rouge, deviendra un carré vert durant l'enregistrement).
	Ecoute et gestion des audios	Menu principal --> Audio  --> Choisir la zone de stockage (Mémoire Externe disponible uniquement si une carte micro SD est insérée) --> Année en cours --> Accès aux derniers enregistrements.
	Suppression des audios	Procédure ci-dessus pour accéder aux fichiers audios --> Cliquez longuement sur l'audio à supprimer dans la liste --> Icône suppression  s'affichera à l'écran --> Validez la suppression.
Alarme	Mise en place d'alarme (jusqu'à 6)	Menu principal --> Réglages  --> Alarme --> Définissez la fréquence Pour stopper l'alarme, cliquez sur le bouton menu principal, sinon l'alarme sonnera et s'arrêtera automatiquement après une minute
DVR	Enregistrer des vidéos (sans l'audio) durant des plages horaires définies*.	Menu principal --> Réglages  --> Réglages DVR --> Définissez jusqu'à 3 plages d'enregistrement en configurant l'heure de début et fin et la source d'enregistrement.
Mémoire	Etat de la mémoire	Menu principal --> Infos de stockage.
	Sauvegarde de la mémoire interne sur une carte micro SD	Menu principal --> Réglages  --> Sauvegarde de la mémoire interne --> Confirmez la sauvegarde.
	Effacement de la mémoire interne & externe	Menu principal --> Réglages  --> Effacer --> Dans cette interface vous pourrez choisir d'effacer des éléments de la mémoire interne ou externe.
Wi-Fi	Choisir un réseau	Permet de choisir un réseau afin de connecter le moniteur en Wi-Fi.
	Paramétrage du mot de passe de déverrouillage	Le mot de passe pour déverrouiller la porte/le portail par l'application.
	Identifiant de l'appareil	Affichez le QR code de l'ID de l'appareil.
	Télécharger l'application	QR code pour télécharger l'application I-Home dans les stores Android et IOS.
	Supprimer le profil principal	Il permet de retirer l'appareil de l'application. Les utilisateurs peuvent l'utiliser en cas de perte ou de casse du téléphone portable.
Moniteur	Temps de la sonnerie	Menu principal --> Réglages  --> Temps de la sonnerie.
	Volume de la sonnerie	Menu principal --> Réglages  --> Volume de la sonnerie --> Choisir la platine ou le moniteur --> Définir le volume selon les périodes de la journée.
	Mise en place d'un mot de passe pour les réglages et sous-réglages	Menu principal --> Réglages  --> Mot de passe de protection --> Choisissez parmi les options suivantes : « Protection désactivée » (pas de MP nécessaire), « Protection partielle » (MP pour accéder aux sous réglages) & « Protection totale » (MP pour accéder aux réglages et sous-réglages). Le mot de passe se composera de 4 chiffres (par défaut 0000). Pour confirmer votre MP cliquez sur # ou cliquez sur l'étoile * pour effacer les chiffres.
	Réinitialiser le mot de passe	Redémarrez le moniteur (en débranchant la prise) --> Menu principal --> Réglages  --> Mot de passe de protection --> Modifiez le mot de passe.
	Adresse du moniteur (Doit être identique si plusieurs moniteurs sont connectés)	Menu principal --> Réglages  --> Configuration du système --> Adresse du moniteur.
	Nom du moniteur (Facilite les appels en interne)	Menu principal --> Réglages  --> Configuration du système --> Nom.
	Réinitialisation des paramètres	Menu principal --> Réglages  --> Réinitialiser --> Sélectionnez les paramètres que vous souhaitez réinitialiser.
	Nom de la platine de rue	Menu principal --> Réglages  --> Configuration du système --> Sélectionnez la platine de rue --> Modifier --> Saisissez le mot de passe (par défaut 0000) --> # pour valider (* pour effacer des numéros) --> Modifiez les paramètres souhaités parmi la liste ci-contre.
Platine de rue	Numéro de la platine de rue	
	Index du bouton (Doit être identique à l'adresse du moniteur)	
	Possibilité de modifier l'adressage et les étages (« Mode de configuration »)	
	Platine de rue privée à une famille	
	Contrôle de la platine de rue depuis le moniteur (« Moniteur »)	
	Listes des dispositifs de déverrouillage	
	Volume du haut-parleur de la platine de rue	
	Ajuster l'angle de vision de la platine de rue	
	Mot de passe de la platine de rue	
	Réinitialiser le mot de passe de la platine de rue	Redémarrez la platine de rue en coupant l'alimentation --> Enlevez la protection en caoutchouc au dos de la platine de rue --> Enfoncez le bouton dans la minute suivante --> La réinitialisation sera confirmée par deux bips.


6.21. Signification des icônes du moniteur

	Carte Micro SD insérée : fonctionne correctement		Aucune carte Micro SD insérée		Carte Micro SD nécessitant d'être formatée
	Bonne communication du système (Moniteur/Platine de rue)		Problème de communication du système (Moniteur/Platine de rue)		




7. Caractéristiques techniques

Moniteur

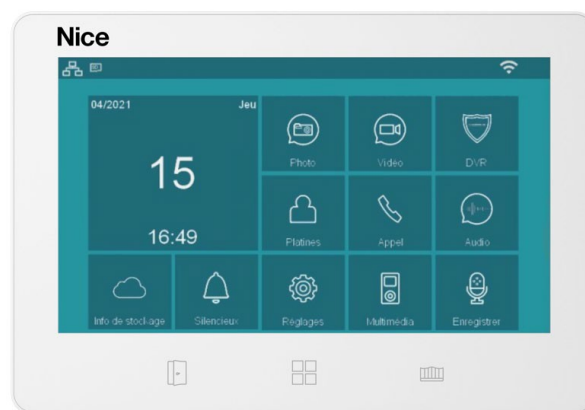Ecran	Ecran Couleurs – 7 pouces - tactile & Touches sensibles - Résolution d'image : 800 x 480 pixels
Audio	1 haut-parleur + 1 microphone
Mémoire	Mémoire Interne : 256 photos et 16 vidéos Mémoire externe : carte micro SD 32 Go (incluse)
Sonneries	7 Sonneries + ajout de sonneries MP3
Autres fonctionnalités	Prise de photos et vidéos ; Alarme ; DVR ; Message audio ; Appels entre moniteurs
Réglages	Nom du moniteur ; Date et heure ; Volume ; Mot de passe
Moniteurs supplémentaires	Jusqu'à 3 écrans supplémentaires
Installation	En saillie avec support et vis (fournis)
Alimentation	Bloc secteur 100-240V / 50-60 Hz Protégée contre l'inversion de polarité
Consommation	En veille : 1,5W ; En fonctionnement : 4W
Longueur maximale des câblages	150 m
Température de fonctionnement	-10C° ≈ +40C°
Dimensions	185*128*22mm



8. Foire aux questions

Quel type de câble doit-on utiliser pour l'installation entre le moniteur et la platine de rue ?	Câble du Moniteur vers la platine de rue : 0,5mm², ou 0,75mm² (pour une distance > 100 mètres). Important :  si cette icône apparaît nous vous invitons à contrôler la section de votre câble ou branchements.
Doit-on installer mon visiophone à côté d'une prise secteur ?	Une prise d'alimentation est fournie dans le kit, cependant vous pouvez remplacer cette prise par un module d'alimentation à installer directement dans le tableau électrique.
Comment laisser un message d'absence automatique ?	Depuis l'onglet "Audio" vous pouvez enregistrer le message de votre choix puis depuis la touche  vous pouvez le définir comme message de début ou de fin.
Comment consulter les photos et vidéos enregistrées en cas d'absence ?	Moniteur : Depuis l'onglet "Action lors de l'appel" dans le menu Paramètres  vous pouvez choisir entre enregistrer une vidéo, prendre une photo ou les deux. Vous pouvez ensuite les consulter directement depuis l'onglet vidéo ou photos. Smartphone : Depuis l'application, via l'onglet "revenir en arrière" vous pouvez consulter l'intégralité du visionnage de la caméra de la platine de rue.
Peut-on ajouter des moniteurs supplémentaires ?	Vous pouvez ajouter jusqu'à 3 moniteurs supplémentaires.
Peut-on ajuster l'angle de la caméra ?	La caméra est réglée sur 110° degrés, il n'y a pas de réglage manuel possible.

9. Maintenance

La maintenance doit être effectuée dans le respect absolu des consignes de sécurité de la présente notice et selon les prescriptions des lois et des normes en vigueur.

Les appareils présents dans l'installation n'ont pas besoin d'être soumis à une maintenance particulière ; nous conseillons toutefois de vérifier périodiquement (au moins tous les six mois) le bon fonctionnement de tous les appareils.

10. Mise au rebut du produit

Tous les dispositifs de ce système font partie intégrante de l'installation et doivent être mis au rebut avec l'appareil. De même que pour les opérations d'installation, à la fin de la vie de ce produit, les opérations de mise au rebut doivent être effectuées par du personnel qualifié. Ce produit se compose de divers matériaux : certains peuvent être recyclés, d'autres doivent être mis au rebut. Se renseigner sur les programmes de recyclage ou de mise au rebut prévus pour cette catégorie de produits par la réglementation en vigueur dans votre pays.

Attention ! Certains composants du produit peuvent contenir des substances polluantes ou dangereuses qui pourraient avoir des effets nuisibles sur l'environnement et sur la santé des personnes s'ils étaient jetés dans la nature.

Attention ! Il est interdit de jeter ces produits dans les ordures ménagères. Utiliser la méthode du « tri sélectif » pour la mise au rebut des composants, conformément aux prescriptions des normes en vigueur dans le pays d'utilisation ou restituer le produit au vendeur lors de l'achat d'un nouveau produit équivalent.

Élimination de l'emballage



Les matériaux doivent être mis au rebut conformément aux normes locales.

11. Déclaration de conformité

Le soussigné, Nice France SAS, déclare que les appareils contenus dans ce kit sont conformes à la directive 2014/30/UE et 2011/65/EU. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : niceservice@niceforyou.com.

Service Après-Vente France

En cas de panne, merci de contacter obligatoirement
notre Service Après-Vente par téléphone ou par courriel :

04.42.01.64.42

niceservice@niceforyou.com

Merci de ne pas retourner le produit en magasin

Worldwide Customer Service

customerservice@niceforyou.com



Nice France SAS
305 Avenue de Jouques
ZI les Paluds 2 - CS 61467
13785 AUBAGNE Cedex
Info@niceforyou.com

www.niceforyou.com