



MANUAL DE INSTALAÇÃO

Cremalheira Smart Rack

Rev.00 30 JUL 2026



AVISO: SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO CORRETAMENTE PARA EVITAR FERIMENTOS GRAVES. A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER FEITA POR UM PROFISSIONAL.

SUPORTE TÉCNICO:
DE SEGUNDA À QUINTA DAS 08:00 ÀS 18:00,
SEXTA DAS 08:00 ÀS 17:00.
TELEFONES: +55 (11) 97594-3148 (WHATSAPP),
+55 (19) 2113-2727 (RAMAIS 2754 / 2717) OU +55
(11) 2823-800 (RAMAL 2001)



WHATSAPP (Suporte técnico)




E-MAIL (Suporte técnico)

1-ENCAIXE DO 1º TABLETE

Procedimento:

1- Centralize o tablete no suporte de chapa metálica, deixando 2 canais para cada lado livres para encaixar o próximo módulo.

2- Encaixe o tablete deslizando lateralmente como mostra a imagem até sentir o “click” do encaixe.

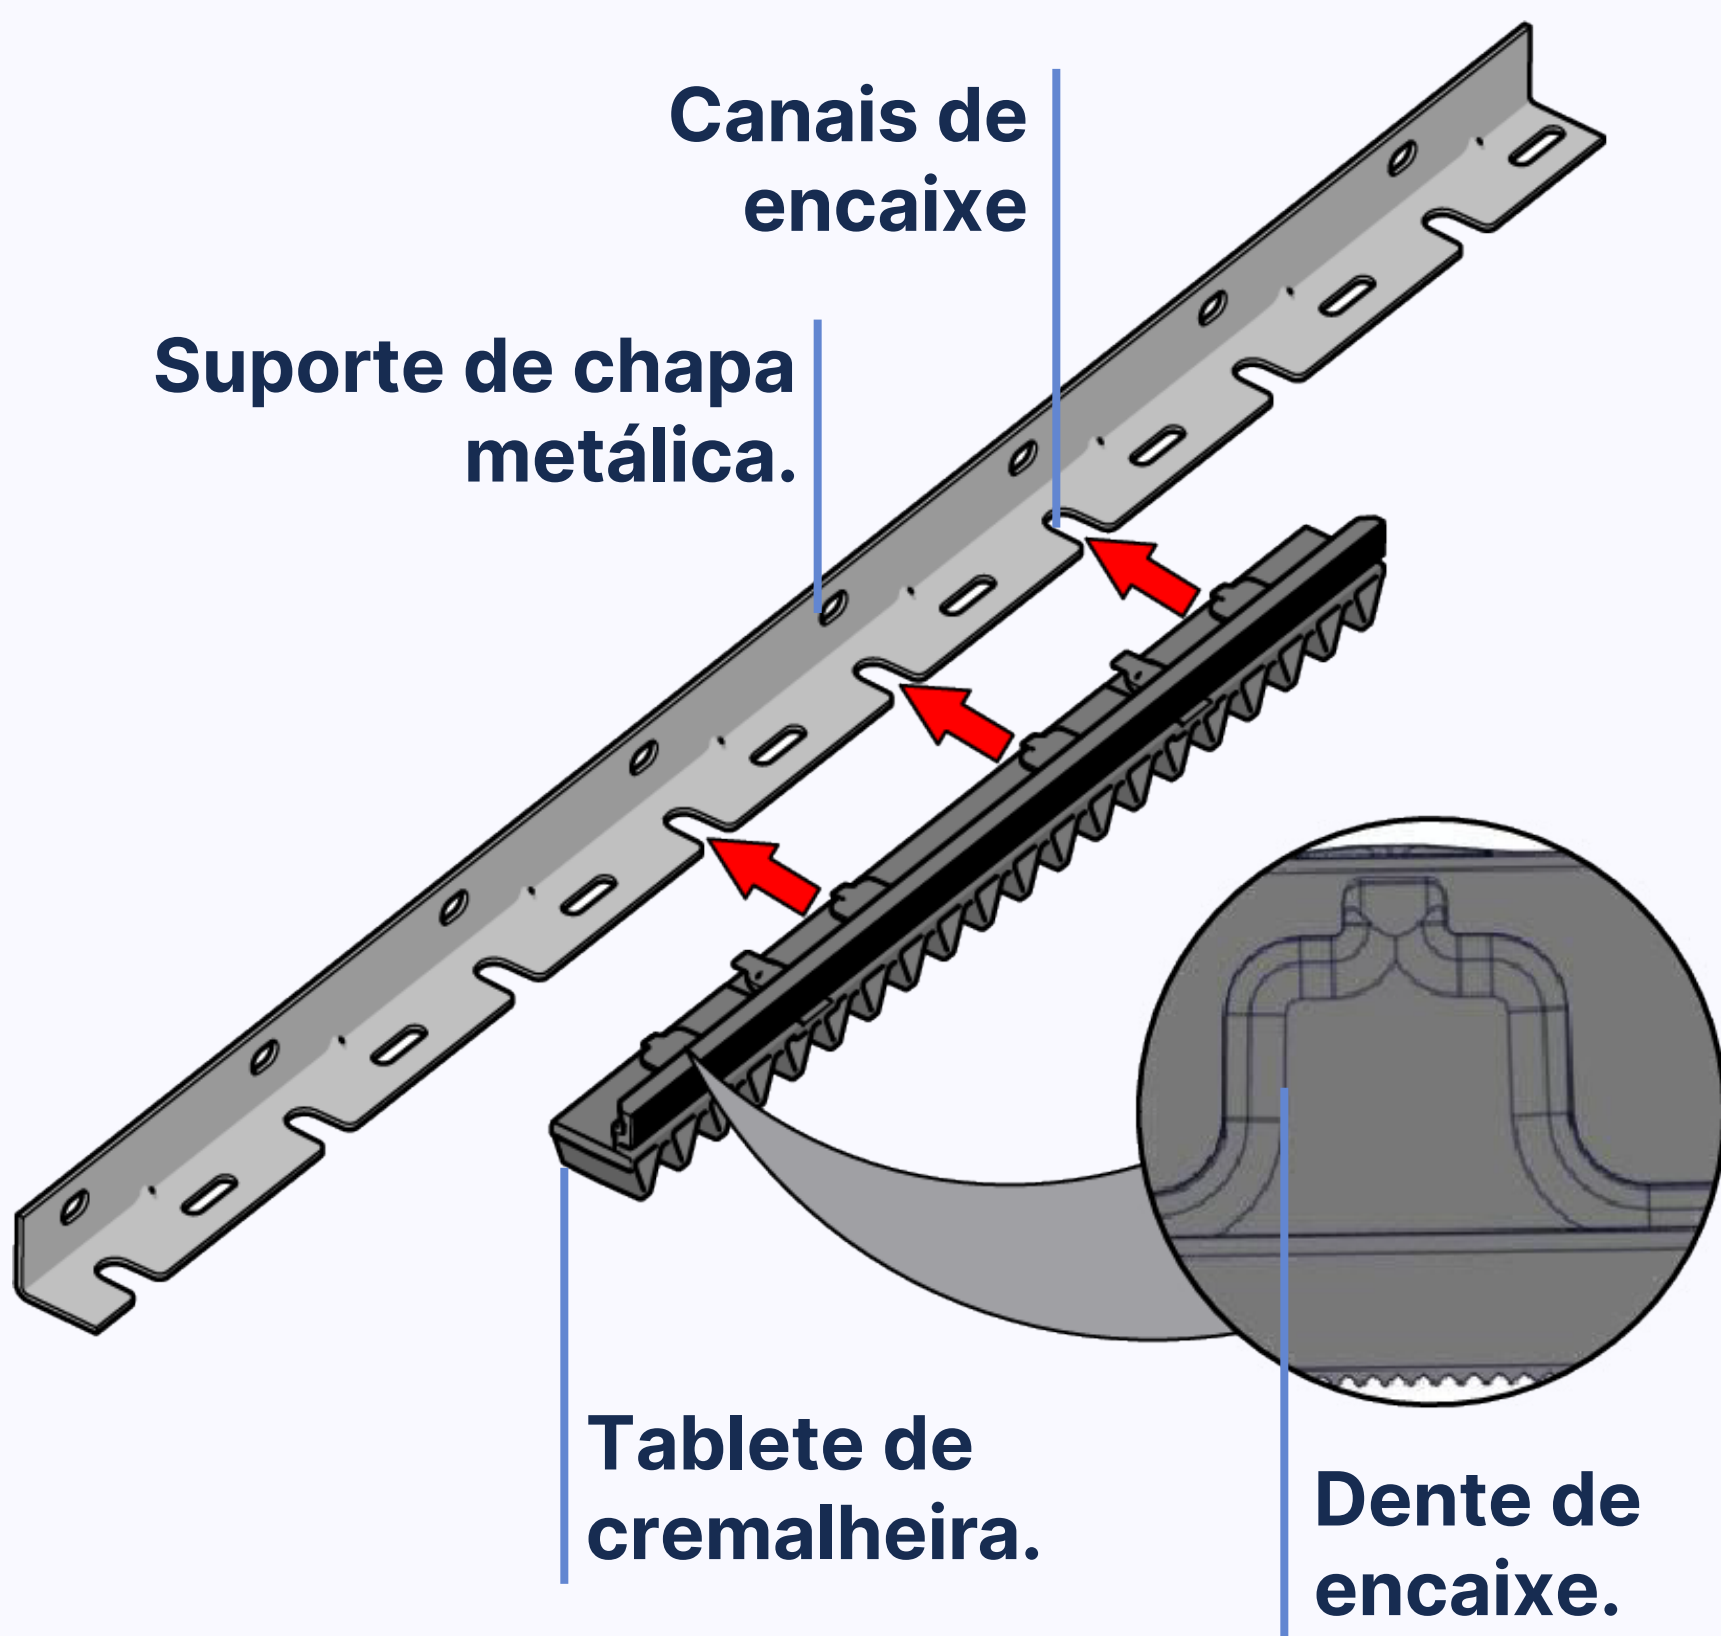


Atenção: Verifique se o tablete realmente está encaixado e fixo no suporte de chapa metálica.

2-ENCAIXE DO 2º TABLETE

Procedimento:

Encaixe o 2º tablete deslizando lateralmente como mostra a imagem até sentir o “click” do encaixe.

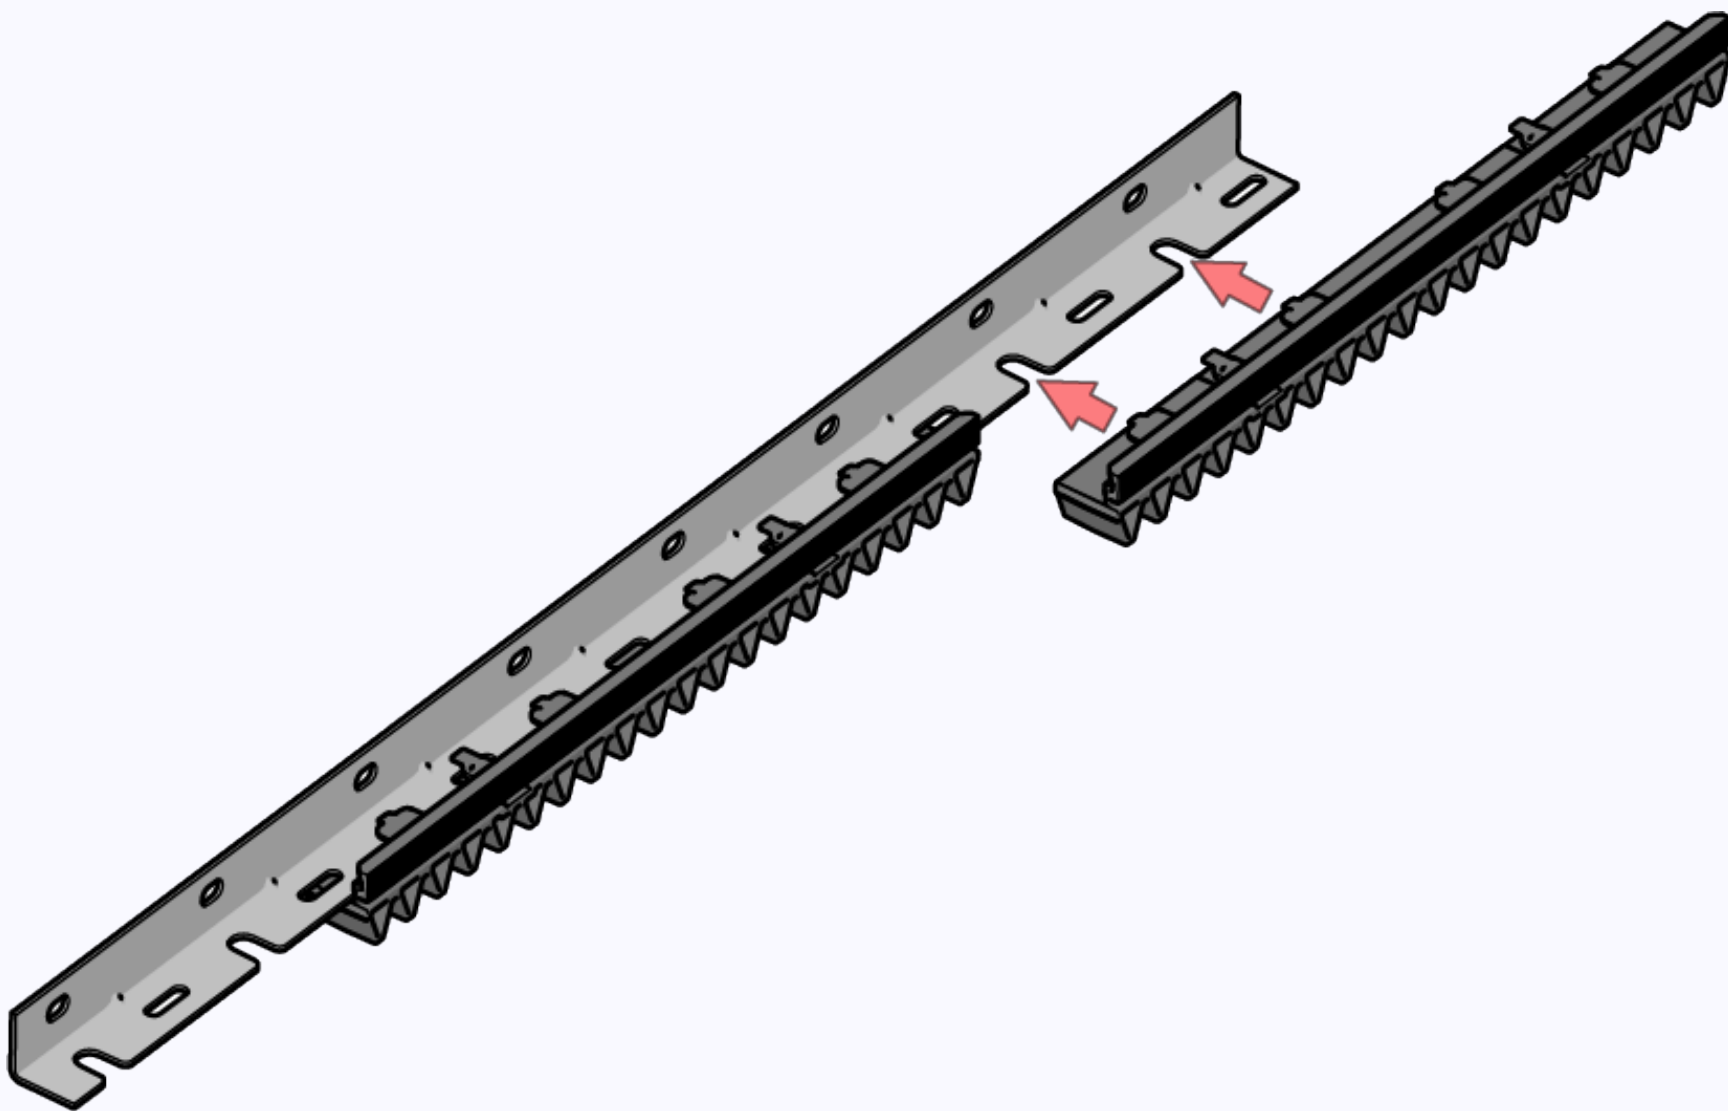


Atenção: Verifique se o tablete realmente está encaixado e fixo no suporte de chapa metálica.

3- MONTANDO A CREMALHEIRA

Procedimento:

Agora que você possui a primeira parte da cremalheira montada, você pode dar sequência na montagem até obter o tamanho desejado para seu portão, **por exemplo 3m.**

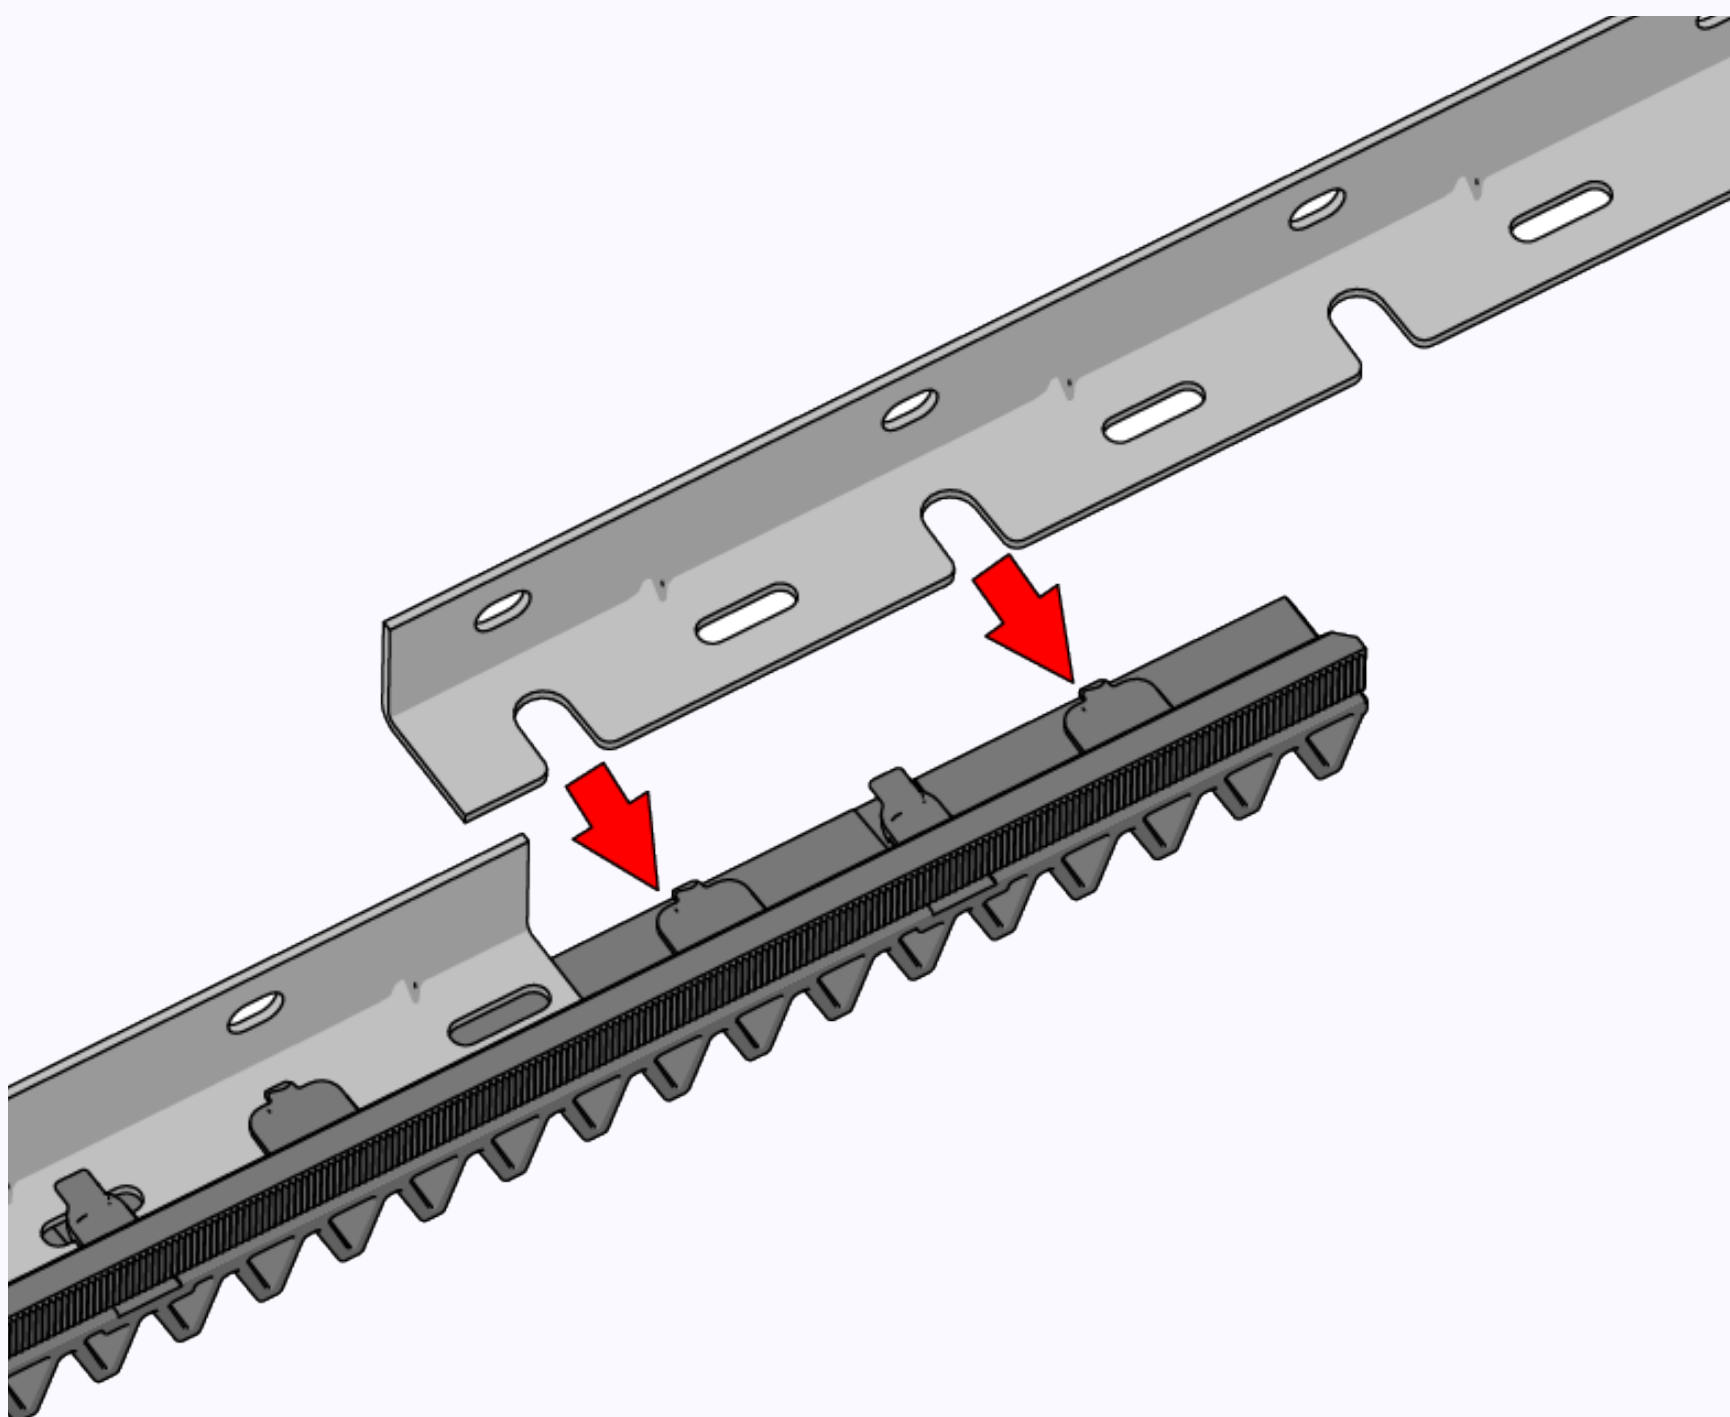


Atenção: Sempre verifique se o tablete realmente está encaixado e fixo no suporte de chapa metálica.

4- RECORTE DO TABLETE FINAL

Procedimento:

- 1- Note que ao final dos módulos haverá uma sobra.
- 2- Marque e corte a sobra do tablete.
- 3- Encaixe esta sobra do tablete no local indicado, deslizando lateralmente como mostra a imagem até sentir o “click” do encaixe.

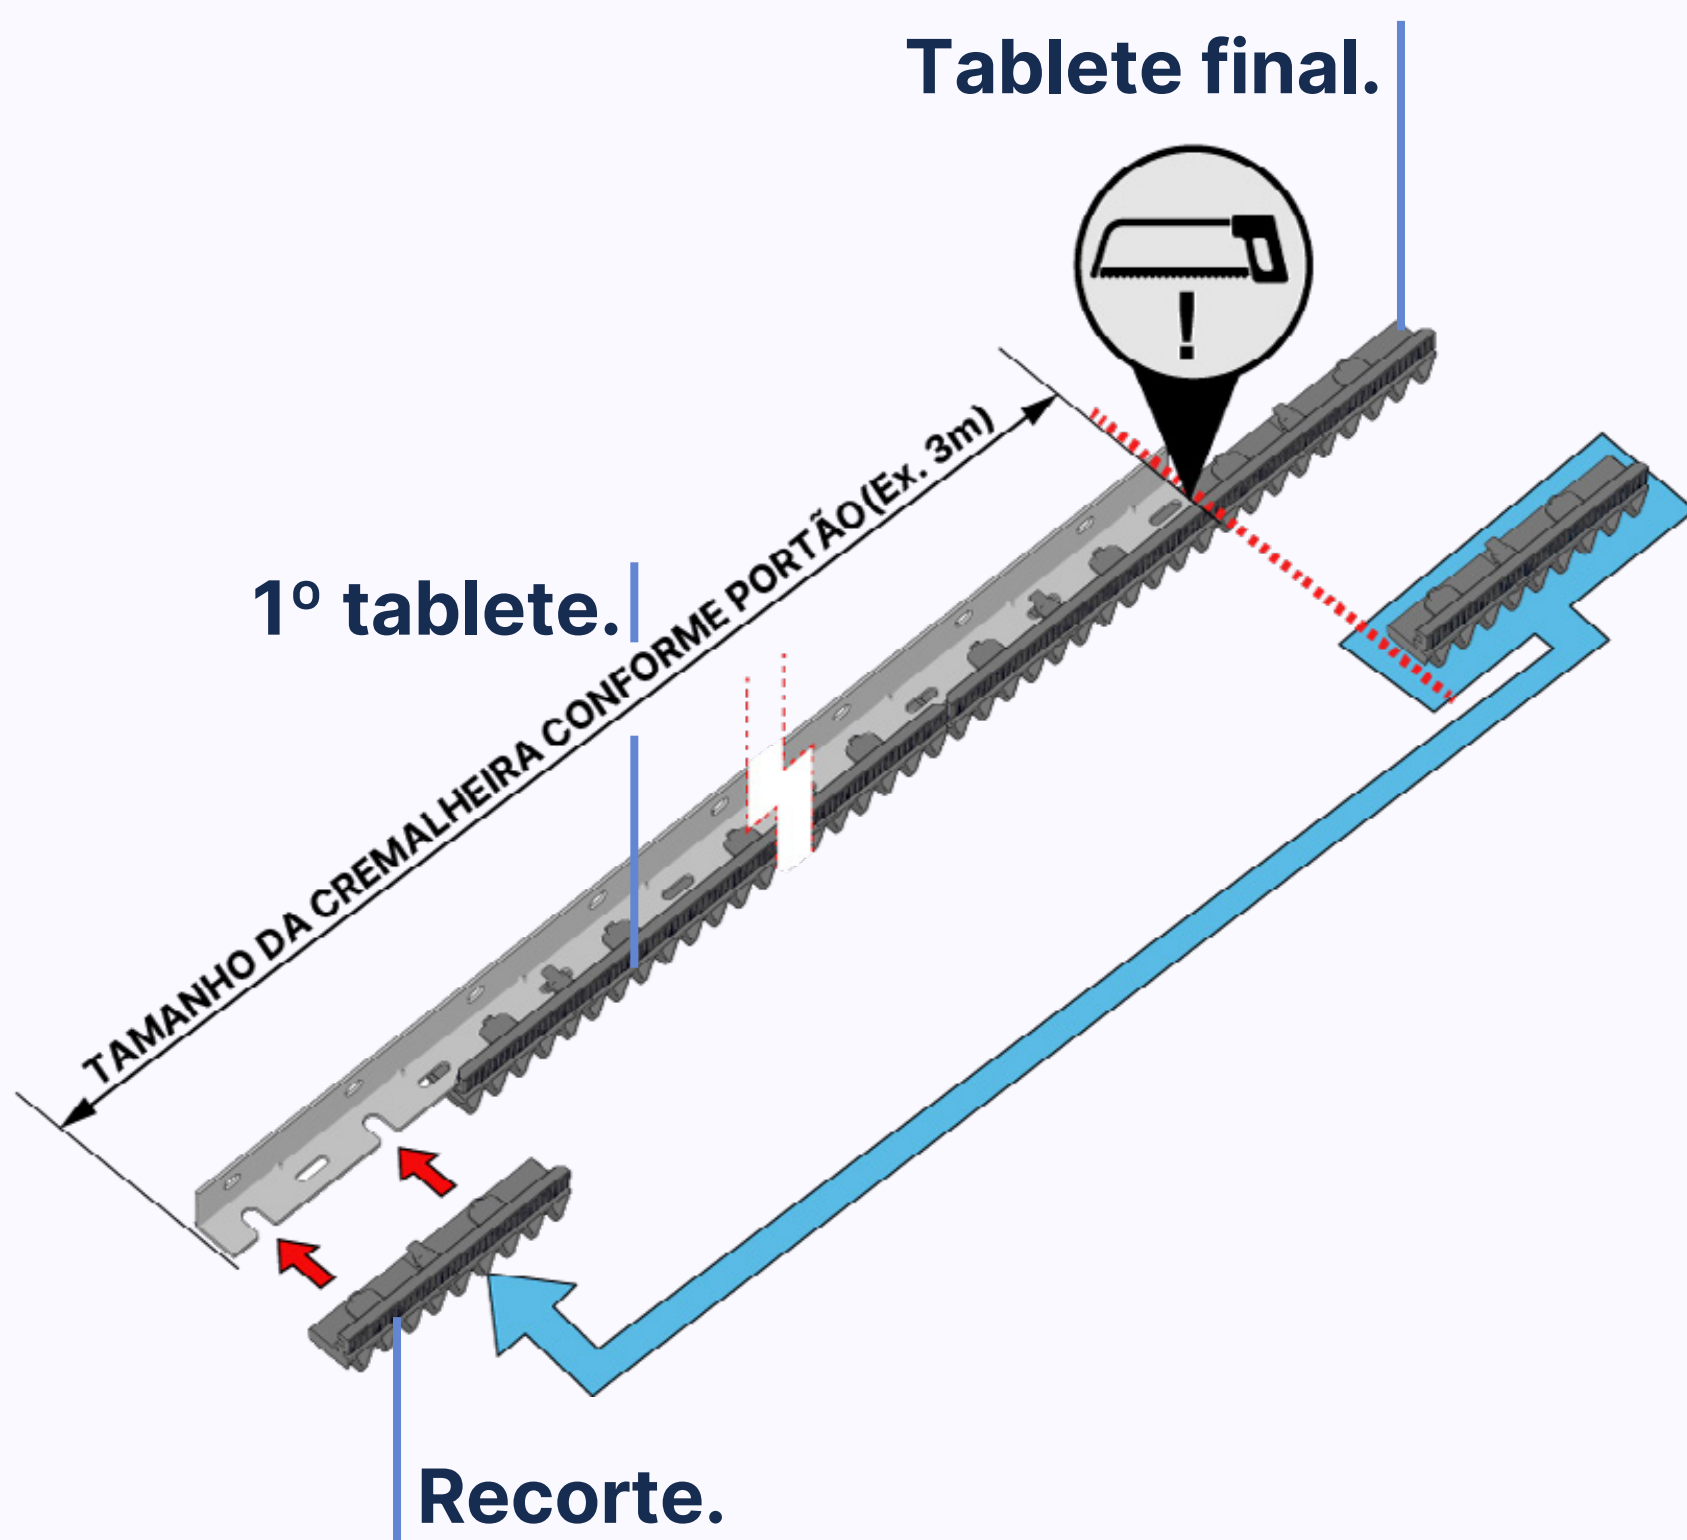


Atenção: Verifique se o tablete realmente está encaixado e fixo no suporte de chapa metálica.

5-ENCAIXE DO ÍMÃ

Procedimento:

- 1- Insira o Ímã no estojo plástico atrás da trava.
- 2- Dobre o suporte ao meio.

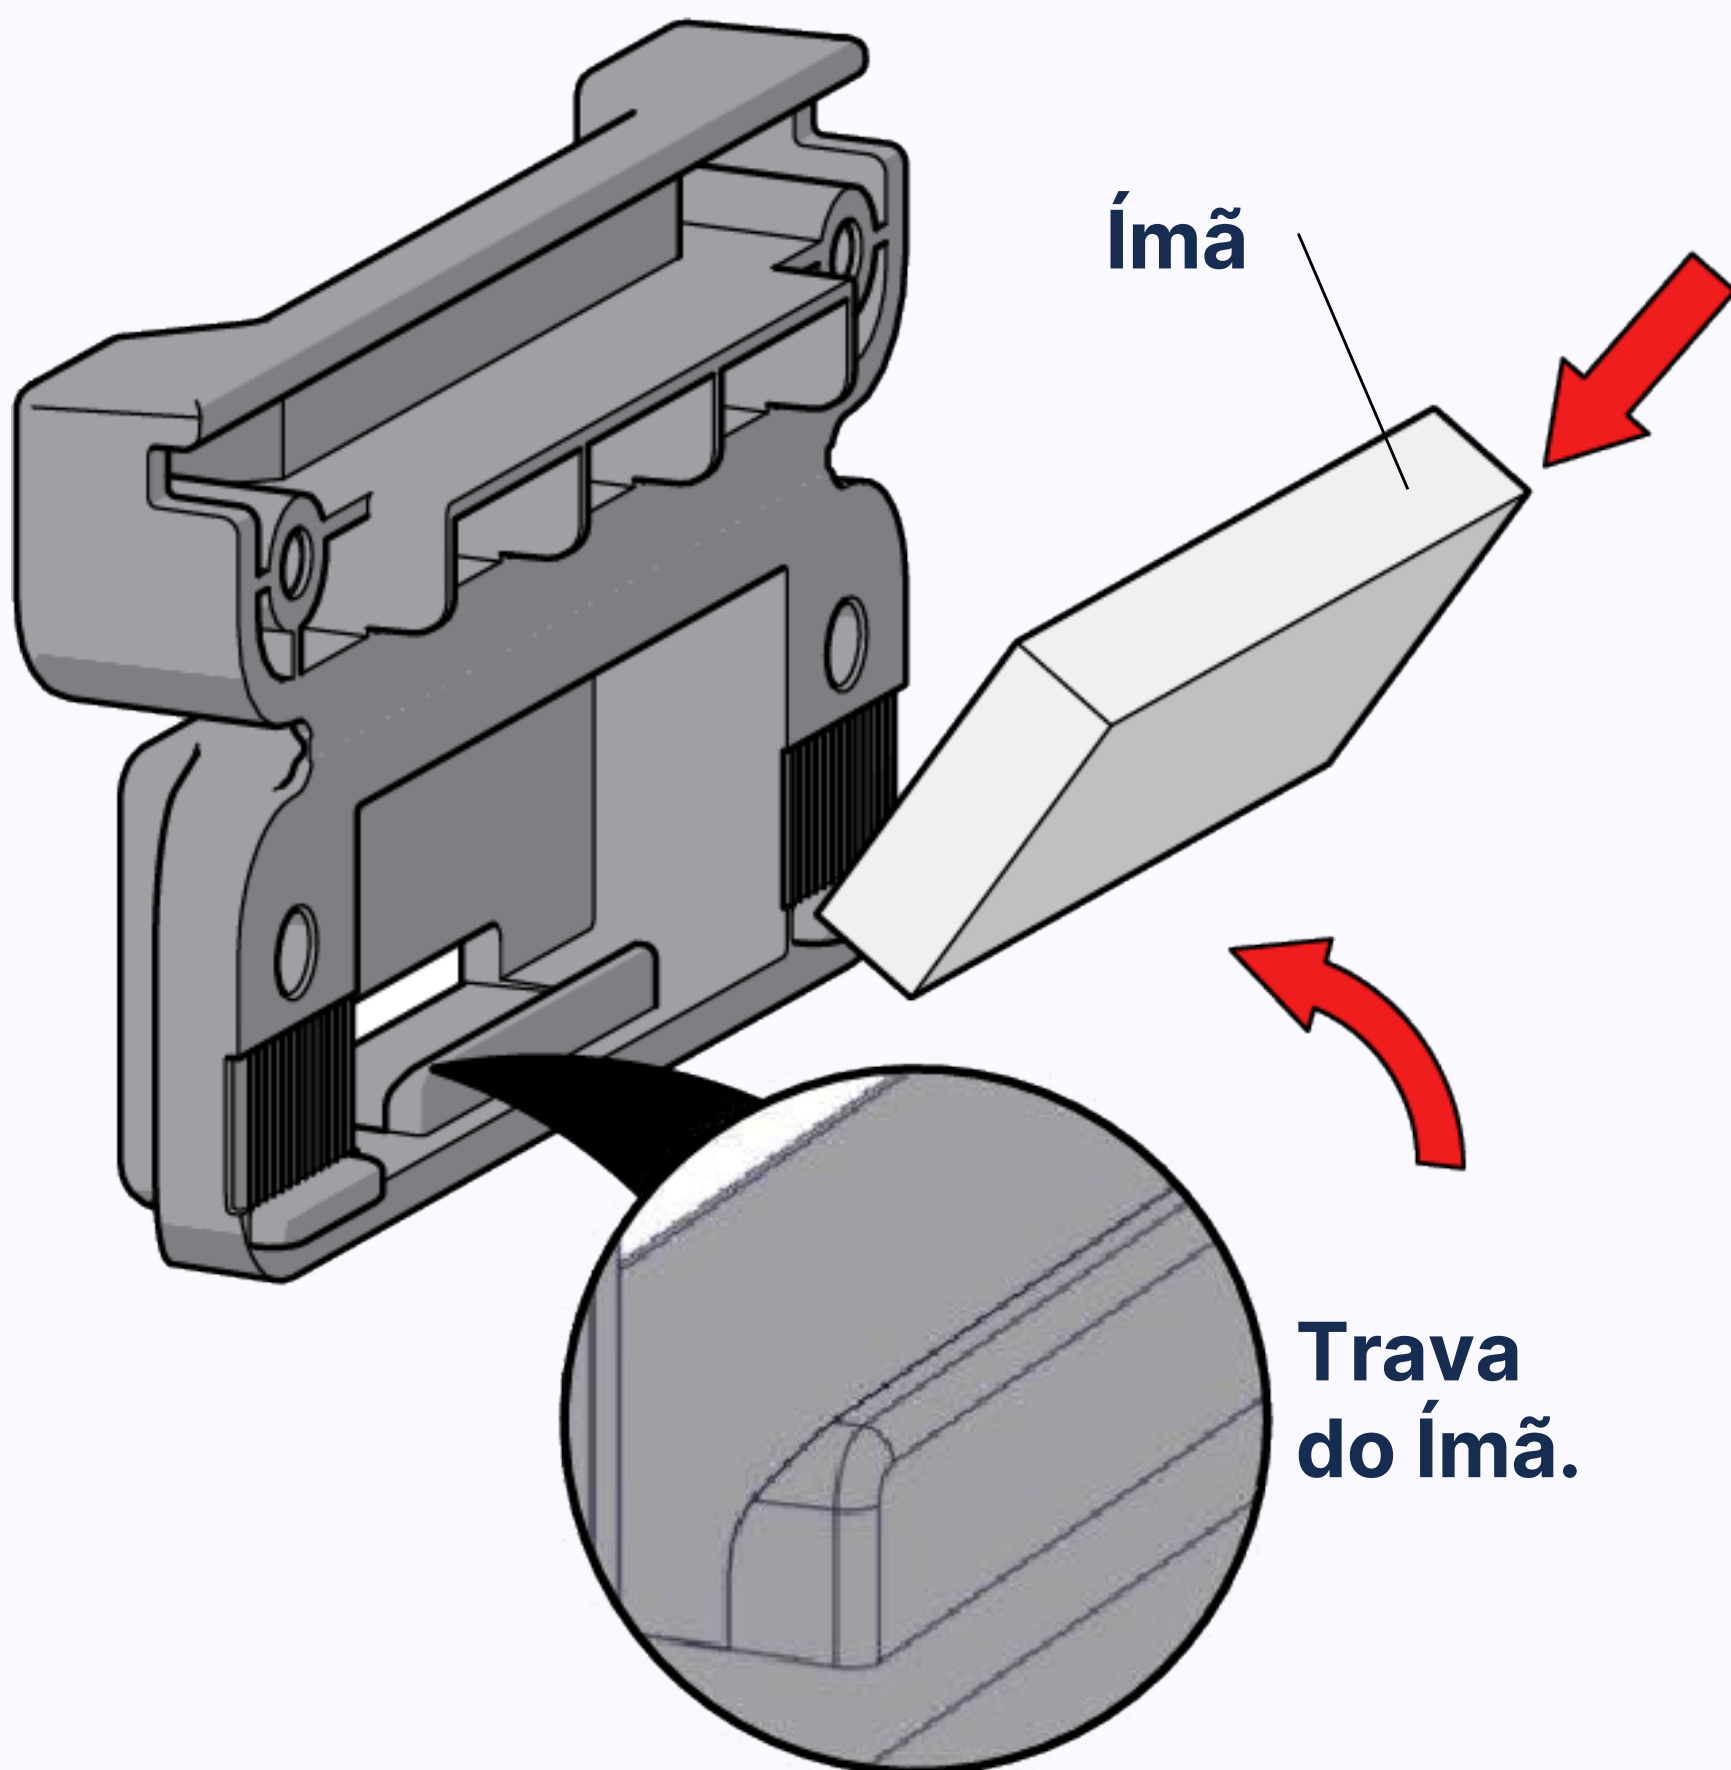

Atenção: O ímã deve ficar para traz da trava indicada.


Atenção: O conjunto do ímã é vendido separadamente pelo código **10007811**.

Atenção: O conjunto do ímã é compatível com produtos **Nice**.

6-ENCAIXE DO ÍMÃ NA CREMALHEIRA

Procedimento:

- 1- Insira os parafusos mas não aperte até o final.
- 2- Encaixe e deslize o suporte no trilho indicado.
- 3- Após definir a posição do ímã, finalize o aperto dos parafusos sem exercer muita força.

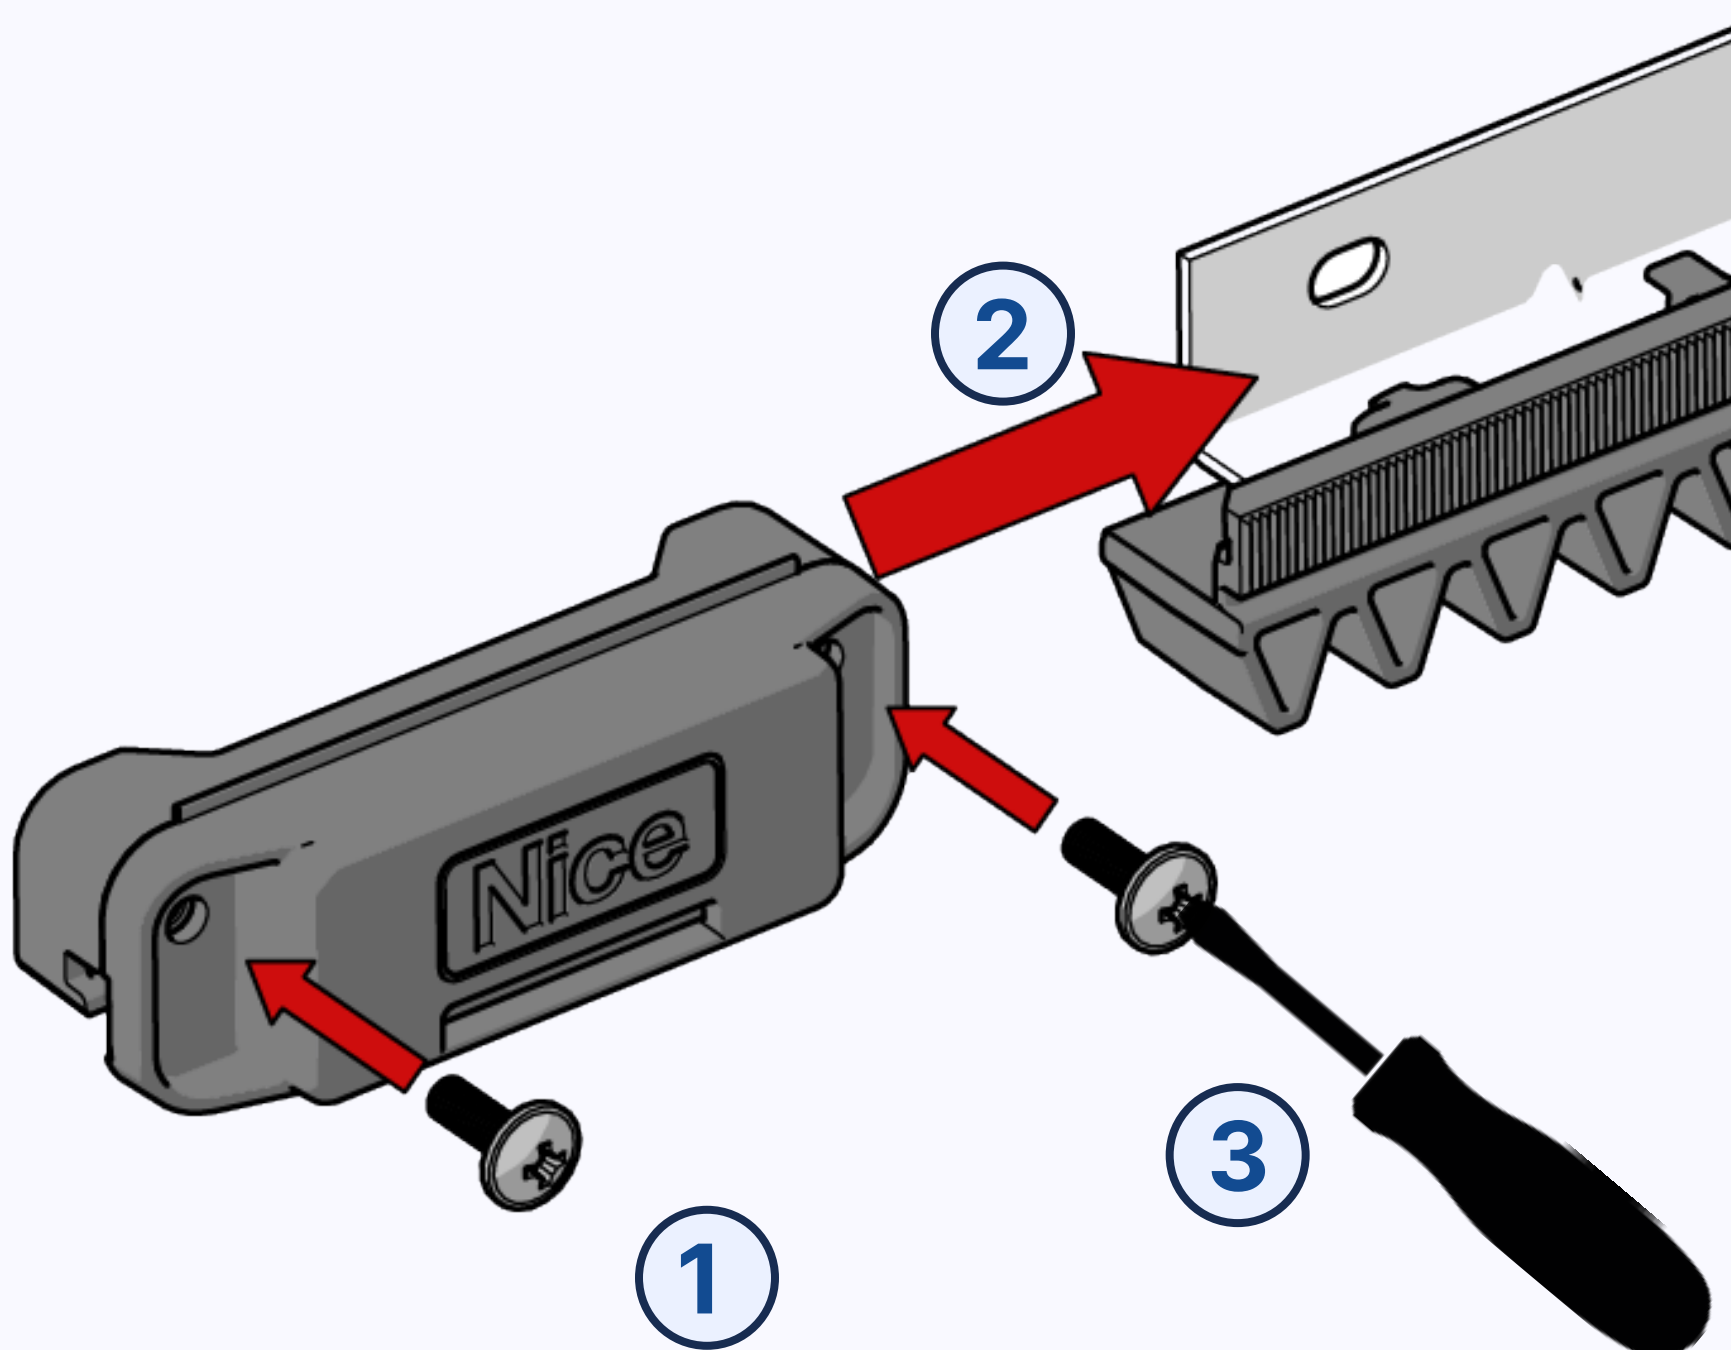


Atenção: Observe que o suporte do ímã possui ajuste preciso(milimétrico), antes do aperto final.

7-INSTALAÇÃO DA CREMALHEIRA

Procedimento:

1- Apoie a cremalheira sobre a engrenagem externa do automatizador, sempre deixando uma sobra na extremidade e com folga de 2mm entre os dentes da cremalheira e da engrenagem.

2- Faça o alinhamento da cremalheira utilizando sempre a engrenagem do automatizador respeitando os 2mm de folga e fixe no portão conforme achar melhor (parafusos ou solda).

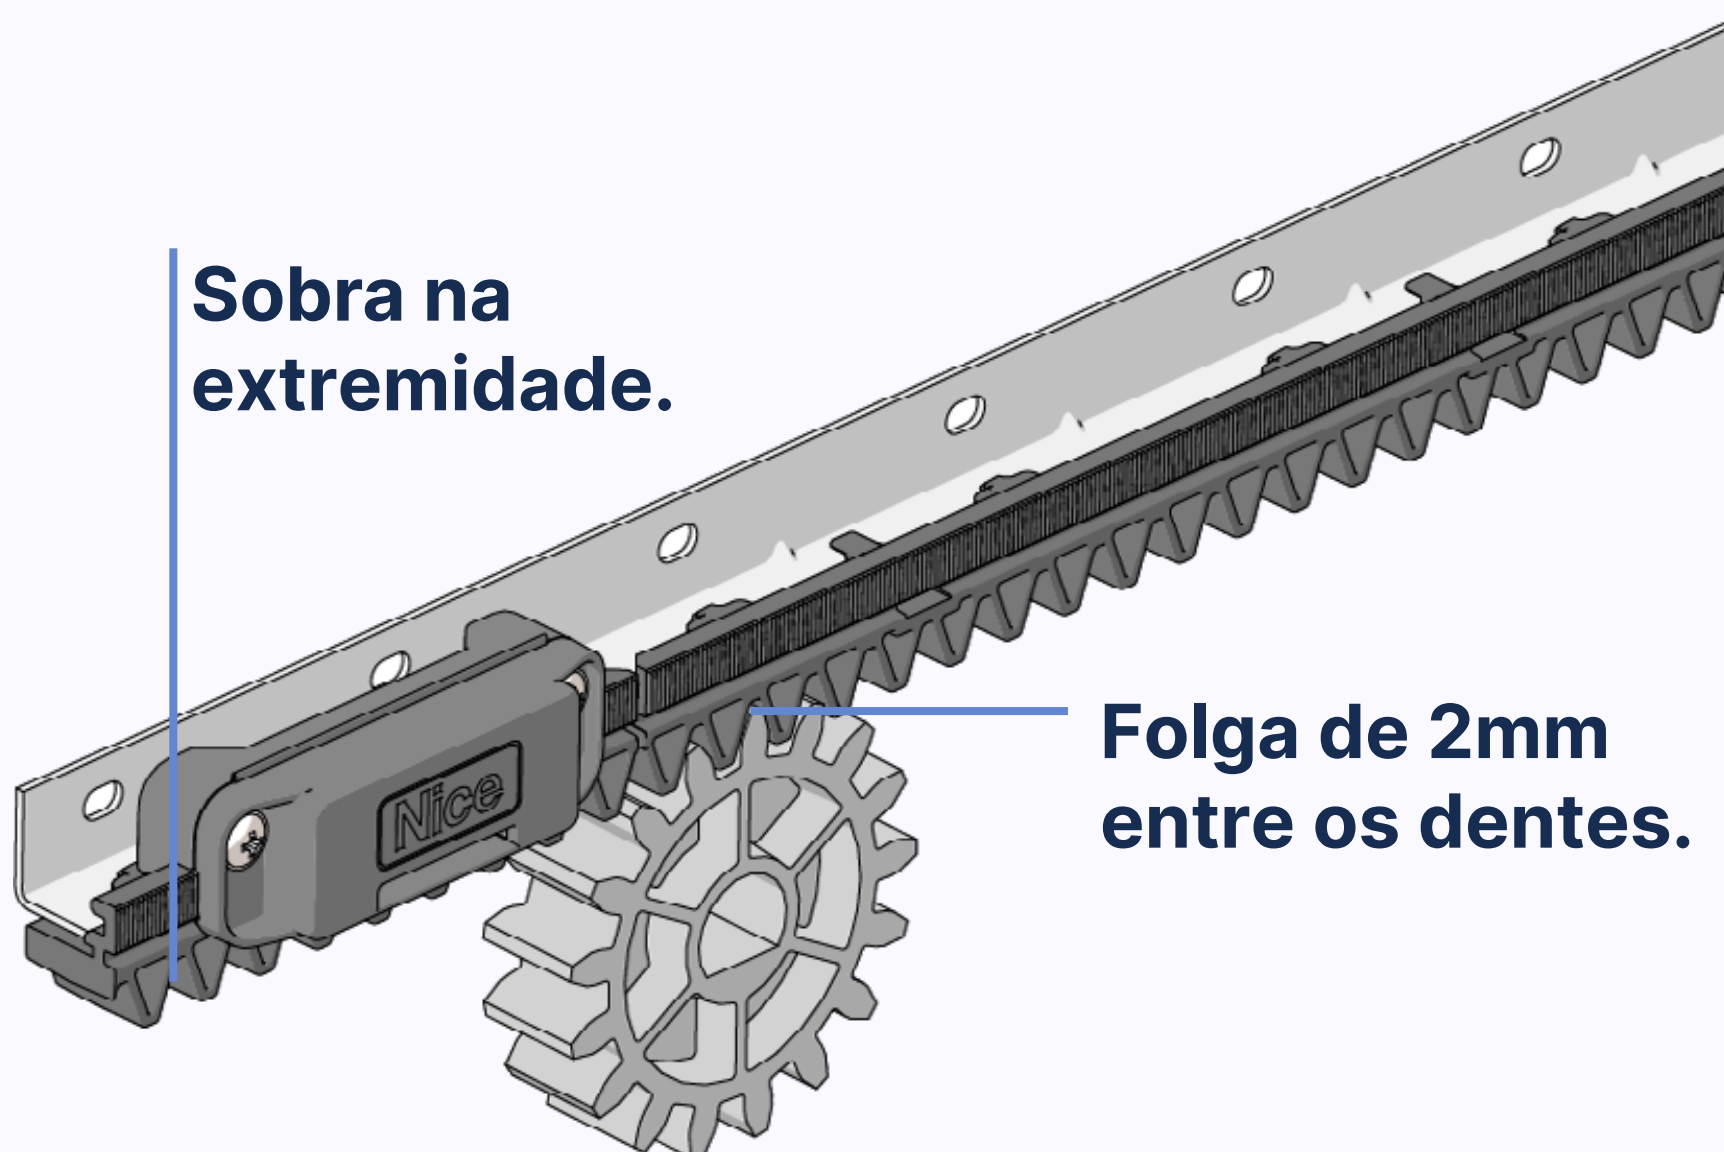

Atenção: Em portões vazados, de tela, ou chapa fina, que não possuem um suporte adequado para a fixação da cremalheira, orientamos a fixação de uma chapa de suporte em toda a extensão da cremalheira, para permitir uma instalação adequada.